

HP Photosmart 380 series Brugervejledning

Dansk





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 61 56 45 43 | الجزائر |
| Argentina (Buenos Aires) | 54-11-4708-1600 |
| Argentina | 0-800-555-5000 |
| Australia | 1300 721 147 |
| Australia (out-of-warranty) | 1902 910 910 |
| 800 171 | البحرين |
| Brasil (Sao Paulo) | 55-11-4004-7751 |
| Brasil | 0-800-709-7751 |
| Canada (Mississauga Area) | (905) 206-4663 |
| Canada | 1-(800)-474-6836 |
| Chile | 800-360-999 |
| 中国 | 021-3881-4518 800-810-3888 |
| Colombia (Bogota) | 571-606-9191 |
| Colombia | 01-8000-51-4746-8368 |
| Costa Rica | 0-800-011-1046 |
| Česká republika | 261 307 310 |
| Ecuador (Andinetel) | 1-999-119 ☎ 800-711-2884 |
| Ecuador (Pacifitel) | 1-800-225-528 ☎ 800-711-2884 |
| 2 532 5222 | مصر |
| El Salvador | 800-6160 |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό) | + 30 210 6073603 |
| Ελλάδα (εντός Ελλάδας) | 801 11 22 55 47 |
| Ελλάδα (από Κύπρο) | 800 9 2649 |
| Guatemala | 1-800-711-2884 |
| 香港特別行政區 | 2802 4098 |
| Magyarország | 1 382 1111 |
| India | 1 600 44 7737 |
| Indonesia | +62 (21) 350 3408 |
| (0) 9 830 4848 | ישראל |
| Jamaica | 1-800-711-2884 |
| 日本 | 0570-000511 |
| 日本 (携帯電話の場合) | 03-3335-9800 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 한국 | 1588-3003 |
| Malaysia | 1800 805 405 |
| Mexico (Mexico City) | 55-5258-9922 |
| Mexico | 01-800-472-68368 |
| 22 404747 | المغرب |
| New Zealand | 0800 441 147 |
| Nigeria | 1 3204 999 |
| Panama | 1-800-711-2884 |
| Paraguay | 009 800 54 1 0006 |
| Peru | 0-800-10111 |
| Philippines | 2 867 3551 |
| Polska | 22 5666 000 |
| Puerto Rico | 1-877-232-0589 |
| República Dominicana | 1-800-711-2884 |
| România | (21) 315 4442 |
| Россия (Москва) | 095 7973520 |
| Россия (Санкт-Петербург) | 812 3467997 |
| 800 897 1444 | السعودية |
| Singapore | 6 272 5300 |
| Slovakia | 2 50222444 |
| South Africa (International) | + 27 11 2589301 |
| South Africa (RSA) | 086 0001030 |
| Rest Of West Africa | + 351 213 17 63 80 |
| 臺灣 | 02-8722-8000 |
| ไทย | +66 (2) 353 9000 |
| 71 89 12 22 | تونس |
| Trinidad & Tobago | 1-800-711-2884 |
| Türkiye | 90 216 444 71 71 |
| Україна | (380 44) 4903520 |
| 800 4520 | الإمارات العربية المتحدة |
| United States | 1-800-474-6836 |
| Uruguay | 0004-054-177 |
| Venezuela (Caracas) | 58-212-278-8666 |
| Venezuela | 0-800-474-68368 |
| Việt Nam | +84 88234530 |

Ophavsret (copyrights) og varemærker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til lovgivningen om ophavsret (copyright).

Bemærk

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke drages til ansvar for eller pålægges erstatning for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af levering, drift eller brug af dette dokument og det programmateriale, det beskriver.

Varemærker

HP, HP-logoet og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoet er et varemærke tilhørende SD Association.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoet er varemærker tilhørende CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG of Germany og er givet i licens til MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoet og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Hewlett-Packard Company sker under licens.

PictBridge og PictBridge-logoet er varemærker tilhørende Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre firmamærker og deres produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den integrerede software i printeren er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

Ophavsrettighederne (copyrights) til bestemte fotos i dette dokument bibeholdes af de oprindelige ejere.

Lovmæssigt modelidentifikations-nummer VCVRA-0508

For at kunne identificere produktet i henhold til amerikansk lov tildeles det et lovmæssigt modelidentifikationsnummer. Dette produkts lovmæssige modelnummer er VCVRA-0508. Dette nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 380 series printer) eller produktnummeret (Q6387A).

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger under brug af dette produkt for at minimere risikoen for skade som følge af brand eller elektrisk stød.



Advarsel! For at forhindre brand eller berøringsfare bør dette produkt ikke udsættes for regn eller nogen form for fugt.

- Læs den opsætningsvejledning, der følger med printeren.
- Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden tilsluttes en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag stikket ud af stikkontakten på væggen, før du rengør produktet.

- Installer eller brug ikke dette produkt nær vand, eller når du er våd.
- Installer produktet forsvarligt på en stabil overflade.
- Installer produktet i omgivelser, hvor ingen kan træde på eller falde i lysnetledningen, og hvor lysnetledningen ikke bliver beskadiget.
- Brug fejlfindingsoplysningerne i HP Photosmart Printer Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt.
- Produktet indeholder ingen dele, som en operatør kan servicere. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Sørg for ventilation i de lokaler, hvor produktet bruges.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter på en miljøvenlig måde.

Beskyttelse af miljøet

Denne printer er fremstillet med en række miljøvenlige foranstaltninger. Der er flere oplysninger på HP's Commitment to the Environment websted på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozondannelse

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozongas (O₃).

Papirforbrug

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309.

Plastik

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er afmærket i henhold til internationale standarder, der fremmer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når printerens levetid er slut.

Datablad om materialesikkerhed

Datablad om materialesikkerhed findes på HP-webadressen www.hp.com/go/msds. Kunder uden internetadgang kan kontakte HP Customer Care.

Genbrugsprogram

HP tilbyder stadig flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer

ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter. Dette HP-produkt indeholder blylodninger, der kan kræve specialhåndtering ved bortskaffelse.

Vigtige oplysninger om genbrug til

vores kunder i EU: Af hensyn til miljøet skal dette produkt bortskaffes miljømæssigt korrekt ifølge loven. Nedenstående symbol angiver, at produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt affald. Du bedes returnere produktet til det nærmeste autoriserede indsamlingssted, så det kan blive genbrugt/bortskaffet korrekt. Der er flere oplysninger om returnering og genbrug af HP produkter på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Indhold

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Velkommen | 3 |
| | Flere oplysninger | 3 |
| | Printerdele | 4 |
| | Tilgængeligt ekstraudstyr | 8 |
| | Printermenu | 9 |
| 2 | Klargøring til udskrivning | 13 |
| | Ilægning af papir | 13 |
| | Valg af det korrekte papir | 13 |
| | Ilægning af papir | 14 |
| | Indsætning af blækpatroner | 14 |
| | Isætning af hukommelseskort | 17 |
| | Understøttede filformater | 17 |
| | Indsætning af et hukommelseskort | 17 |
| | Fjernelse af et hukommelseskort | 19 |
| 3 | Udskrivning uden en computer | 21 |
| | Overførsel af fotos fra kamera til printer | 21 |
| | Afgørelse af, hvilke fotos der skal udskrives | 22 |
| | Valg af fotos, der skal udskrives | 23 |
| | Være kreativ | 26 |
| | Forbedre kvaliteten af fotos | 28 |
| | Udskrivning af fotos | 29 |
| | Valg af et layout | 29 |
| | Angivelse af udskriftskvalitet | 29 |
| | Valg af udskrivningsmetode | 30 |
| 4 | Tilslutninger | 33 |
| | Tilslutning til andre enheder | 33 |
| | Tilslutning via HP Instant Share | 35 |
| 5 | Vedligeholdelse og transport af printeren | 37 |
| | Rengøring og vedligeholdelse af printeren | 37 |
| | Udvendig rengøring af printeren | 37 |
| | Automatisk rensning af blækpatronen | 37 |
| | Udskrivning af en testside | 38 |
| | Justering af blækpatronen | 38 |
| | Opbevaring af printeren og blækpatronerne | 39 |
| | Opbevaring af printeren | 39 |
| | Opbevaring af blækpatronerne | 39 |
| | Bevarelse af fotopapirets kvalitet | 40 |
| | Opbevaring af fotopapir | 40 |
| | Håndtering af fotopapir | 40 |
| | Transport af printeren | 40 |
| 6 | Fejlfinding | 43 |
| | Problemer i forbindelse med printerhardwaren | 43 |
| | Udskrivningsproblemer | 47 |
| | Problemer i forbindelse med Bluetooth-udskrivning | 50 |
| | Fejlmeddelelser | 51 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7 | Specifikationer | 55 |
| | Systemkrav | 55 |
| | Printerspecifikationer | 55 |
| 8 | HP Customer Care | 59 |
| | HP Customer Care via telefon | 59 |
| | Kontakt til HP Customer Care | 60 |
| | Returnering til HP reparationsservice (kun Nordamerika) | 60 |
| | Yderligere garantimuligheder | 60 |
| A | Installation af programmet | 61 |
| B | HP Garanti | 63 |
| | Indeks | 65 |

1 Velkommen

Tak, fordi du har købt en HP Photosmart 380 series printer! Med din nye kompakte fotoprinter kan du let udskrive smukke fotografier med eller uden en computer.

Denne vejledning beskriver, hvordan fotografier udskrives fra printeren, uden at den behøver at være tilsluttet en computer. Du kan lære, hvordan du udskriver fra computeren, ved at installere printerprogrammet og se hjælpen til printeren, se [Installation af programmet](#) og [Flere oplysninger](#).


Du vil bl.a. lære, hvordan du kan:



Udskrive fotos uden rammer med farverige, brugertilpassede kanter. Se [Være kreativ](#).



Omdanne dine fotos til klassiske fotos i sort og hvid, sepia eller med andre farveeffekter. Se [Være kreativ](#).

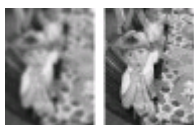

Forbedre kvaliteten af dine fotos ved at fjerne røde øjne, gøre fotos, der er ude af fokus, skarpere og øge kontrasten. Se [Forbedre kvaliteten af fotos](#).

Flere oplysninger


Din nye printer er leveret med følgende dokumentation:

- **Installationsvejledning:** HP Photosmart 380 series printeren leveres med en installationsvejledning, der forklarer, hvordan du klargør printeren og installerer printersoftware.
- **Brugervejledning:** *HP Photosmart 380 series Brugervejledningen* er denne bog. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og indeholder oplysninger om fejlfinding af hardware.
- **HP Photosmart Printer Hjælp:** HP Photosmart Printer Hjælp, der vises på skærmen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer og indeholder oplysninger om programfejlfinding.

Når du har installeret HP Photosmart-printersoftware på computeren (der er flere oplysninger i [Installation af programmet](#)), kan du få vist Printer Hjælp på skærmen:

- **Windows-baseret pc:** Åbn menuen **Start**, vælg **Programmer** (i Windows XP, vælg **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Photosmart Help** (hjælp).
- **Macintosh:** Vælg **Hjælp** > **Mac-hjælp** i Finder, og vælg derefter **Bibliotek** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (printerhjælp til Macintosh).

Printerdele

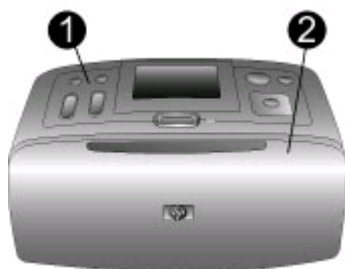

Printerforside

- 1 **Kontrolpanel:** Her betjenes printerens basisfunktioner.
- 2 **Udskriftsbakke (lukket):** Åbn den, når du skal udskrive, isætte et hukommelseskort, tilslutte et kompatibelt digitalkamera, tilslutte en HP iPod eller have adgang til området med blækpatronerne.



Indre forside af printer

- 1 **Papirbakke:** Ilæg papir her.
- 2 **Forlænger til papirbakke:** Træk ud for at understøtte papir.
- 3 **Papirbreddestyr:** Indstilles, så det passer til papirets bredde.
- 4 **Kameraport:** Tilslut et PictBridge digitalkamera, en HP Bluetooth trådløs printeradapter eller en HP iPod.
- 5 **Slots til hukommelseskort:** Indsæt hukommelseskort i disse slots. Se [Isætning af hukommelseskort](#).
- 6 **Dæksel til blækpatron:** Åbnes for at ilægge eller udtage blækpatroner. Se [Indsætning af blækpatroner](#).
- 7 **Udskriftsbakke (åben):** Her anbringer printeren fotoudskrifterne.




Bagside af printer

- | | |
|---|--|
| 1 | USB-port: Brug denne port til at tilslutte printeren til en computer eller et HP-digitalkamera til direkte udskrivning. |
| 2 | Netledningsforbindelse: Sæt strømstikket i her. |



Statuslamper

- | | |
|---|---|
| 1 | Indikator for hukommelseskort: Indikatoren lyser grønt, når printeren er klar til isættelse eller udtagelse af et hukommelseskort. Den lyser grønt og blinker, når der er adgang til hukommelseskortet. Se Isætning af hukommelseskort . |
| 2 | Indikator for tændt: Indikatoren lyser grønt, når printeren er tændt. Den lyser grønt og blinker, når printeren er optaget, og den lyser rødt og blinker, når printeren skal tilses. |

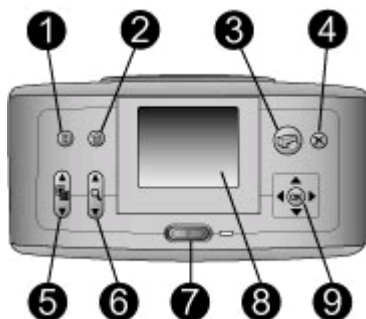


Kontrolpanel

- | | |
|---|--|
| 1 | Menu: Tryk for at få adgang til printermenuen. |
| 2 | Slet: Tryk her for at slette det aktuelt valgte foto fra et hukommelseskort. |
| 3 | Udskriv: Tryk her for at udskrive udvalgte fotos fra et hukommelseskort. |
| 4 | Annuller: Tryk på denne knap for at fravælge fotos, afslutte en menu eller standse en handling. |
| 5 | Layout: Brug pilene til at rulle gennem layoutvalgene. Brug OK til at vælge layout. |
| 6 | Zoom: Brug pilene til at øge eller mindske zoomniveauet. |
| 7 | Afbryder: Tryk her for at tænde eller slukke for printeren. |
| 8 | Printerskærm: Her kan du se fotos og menuer. |
| 9 | Knapper til valg af fotos: Brug pilene til at rulle gennem fotos på et hukommelseskort eller navigere i menuen. Tryk på OK for at vælge et foto, en menu eller menukommando. |




Ledig skærm

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Batteriindikator : Viser ladestatus for det interne batteri i HP Photosmart, hvis det er installeret.</p> <p>Når ikonet viser et fyldt batteri, er batteriet helt opladet. Efterhånden som batteriet bruges, angiver ikonet den omtrentlige opladning.</p> <p>Et ikon i form af et lyn oven over batteriikonet angiver, at der er tilsluttet en strømforsyning, og at batteriet oplades. Der vises et ikon i form af en stikkontakt, når batteriet er helt opladet, så du kan tage strømledningen ud og benytte printerens med batteriet, hvis du ønsker det.</p> <p>Der er flere oplysninger om batteriet i den vejledning, der fulgte med batteriet.</p> |
| 2 | <p>Blækniveauindikator : Viser blækniveauet i blækpatronen.</p> |

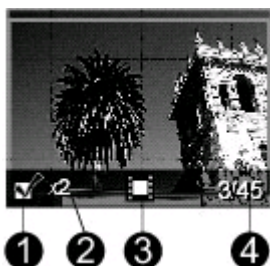

Skærmen Vælg foto

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Markeringsboks: Indeholder en markering, når fotoet er valgt.</p> |
| 2 | <p>Kopier: Viser det antal kopier, der udskrives af det aktuelle foto.</p> |
| 3 | <p>Videoklip : Ikonet vises kun, hvis der vises et videoklip på printerens skærm.</p> |
| 4 | <p>Indeksnummer: Viser indeksnummeret på det aktuelle foto og det samlede antal fotos på det isatte hukommelseskort.</p> |

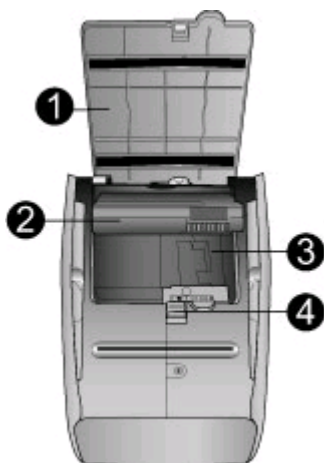


Holder til internt batteri

- 1 **Dæksel til batteriholder:** Åbn dette dæksel på undersiden af printeren for at isætte det valgfrie interne batteri til HP Photosmart.
- 2 **HP Photosmart Internt batteri** (Model Q5599A): Et fuldt opladet batteri kan udskrive ca. 75 fotos. Du skal købe batteriet separat.
- 3 **Holder til internt batteri:** Her isættes det valgfrie interne batteri til HP Photosmart.
- 4 **Knap til batteriholder:** Skub knappen for at åbne dækslet til batteriholderen.

Tilgængeligt ekstraudstyr

Der findes en lang række tilbehør til HP Photosmart 380 series printeren, så du kan udskrive overalt efter behov. Tilbehøret kan have et andet udseende end i dette dokument.

| Navn på tilbehør | Beskrivelse |
|---|---|
|  <p>HP Photosmart internt batteri</p> | <p>Med det interne batteri til HP Photosmart kan du have printeren med overalt.</p> |

(fortsat)

| Navn på tilbehør | Beskrivelse |
|---|--|
|  HP Photosmart jævnstrømsadapter til bil | Med jævnstrømsadapteren til bil til HP Photosmart kan du tilslutte printeren til cigarettænderen i bilen for at få ekstra strøm og genoplade det valgfrie interne batteri til HP Photosmart. |
|  HP Photosmart taske til kompakte printere | Denne slidstærke letvægtstaske til kompakte printere til HP Photosmart kan bruges til at opbevare og beskytte det, du skal have med for at bruge printeren, når du er på farten. |
|  HP Bluetooth® trådløs printeradapter | Den trådløse HP Bluetooth® printeradapter tilsluttes kameraporten på forsiden af printeren, så du kan bruge trådløs Bluetooth-teknologi til udskrivning. |

Printermenu

Tryk på **Menu** på printerens kontrolpanel for at åbne printermenuen.

Sådan navigeres der i printermenuen:



- Tryk på **Vælg fotos** ▲ eller ▼ for at rulle gennem menukommandoerne på printerskærmen. Menukommandoer, der ikke er tilgængelige, er nedtonede.
- Tryk på **OK** for at åbne en menu eller vælge en kommando.
- Tryk på **Annuller** for at afslutte den aktuelle menu.



Bemærk! Du kan ikke få adgang til printermenuen, når du får vist fotos i tilstanden Vis 9 fotos på printerskærmen. Tryk på **Zoom** ▲ for at afslutte tilstanden Vis 9 fotos og gå tilbage til visning af et foto ad gangen, før du trykker på **Menu**.

Printermenuens struktur

- **Print Options (udskriftsindstillinger)**
 - **Print all** (udskriv alle): Udskriv alle de fotos, der ligger på hukommelseskortet i printeren.
 - **Video action prints** (videoudskrift): Vælg dette punkt for at udskrive ni rammer af et videoklip. Der er oplysninger om udskrivning fra et videoklip i [Valg af fotos, der skal udskrives](#).

- **Print range** (udskriftsområde): Vælg **Select beginning of range** (vælg start af interval) eller **Select end of range** (vælg slut af interval).
- **Print index page** (udskriv indeksside): Udskriv en indeksside over alle de fotos, der ligger på hukommelseskortet i printerens.
- **Panoramic photos** (panoramafotos): Du kan slå panoramaudskrivning **On** (til) eller **Off** (fra) (standard). Vælg **On** (til) for at udskrive alle de markerede fotos i forholdet 3:1. Læg 4 x 12" (10 x 30 cm) papir i printerens. Når du har markeret et foto, viser en grøn beskæringsboks det område, der udskrives. Når du har markeret dette punkt, vil andre punkter med udskriftsindstillinger være deaktiveret. Vælg **Off** (fra), hvis du vil udskrive i det almindelige 3:2 forhold. Panoramaudskrivning understøttes ikke, når du udskriver direkte fra et PictBridge-kamera med et USB-kabel.
- **Photo stickers** (fotostickers): Du kan slå stickerudskrivning **On** (til) eller **Off** (fra) (standard). Vælg **On** (til) for at udskrive 16 fotos pr. side. Læg eventuelt specielt stickermedie i printerens. Når du har markeret dette punkt, vil andre punkter med udskriftsindstillinger være deaktiveret. Vælg **Off** (fra) for at udskrive med et af de almindelige layouts.
- **Print passport photos** (udskriv pasfotos): Du kan slå pasfotoudskrivning **On** (til) eller **Off** (fra) (standard). Vælg størrelse: Pasfotoudskrivning giver printerens besked om at udskrive alle de markerede fotos i den valgte pasfotostørrelse. Der udskrives en separat side for hvert af de valgte fotos. Der udskrives det antal fotos af den valgte størrelse, som der er plads til på siden. Når du har markeret dette punkt, vil andre punkter med udskriftsindstillinger være deaktiveret
- **Edit (rediger)**
 - **Remove red-eye** (fjernelse af røde øjne): Vælg dette punkt, hvis du vil fjerne røde øjne fra dine fotos.
 - **Rotate photo** (roter foto): Tryk på  for at rotere fotoet 90° med uret. Tryk på  for at rotere fotoet 90° mod uret.
 - **Photo brightness** (fotolysstyrke): Vælg et tal mellem -3 og +3. Standardværdien er 0, hvilket betyder ingen ændringer.
 - **Add frame** (tilføj ramme): Vælg blandt **Select pattern** (vælg mønster) og **Select color** (vælg farve).
 - **Add color effect** (tilføj farveeffekt): Vælg blandt følgende farveeffekter: **Black & white** (sort/hvid), **Sepia**, **Antique** (antik) eller **No effect** (ingen effekt) (standard).
- **Tools (værktøjer)**
 - **Instant Share**: Del fotos på et hukommelseskort med familie og venner. Printerens skal være tilsluttet en computer, der er tilsluttet internettet, og printersoftwaren skal være installeret på computeren.
 - **View 9-up** (vis 9 fotos): Vælg at få vist fotoene på hukommelseskortet 9 ad gangen.
 - **Slide show** (diasshow): Vælg at få vist fotoene på hukommelseskortet som et diasshow. Tryk på **Annuller** for at stoppe diasshowet.
 - **Print quality** (udskriftskvalitet): **Normal** bruger mindre blæk end **Best** (bedst) (standard) og gælder kun for det aktuelle udskriftsjob. Herefter sættes den igen til **Best** (bedst).
 - **Print sample page** (udskriv prøveside): Vælg at udskrive en prøveside for at kontrollere printerens udskriftskvalitet.

- **Print test page** (udskriv testside): Vælg at udskrive en testside med oplysninger om printerens som en hjælp til at løse eventuelle problemer.
- **Clean cartridge** (rens blækpatron): Vælg at rense blækpatronen. Efter rensningen bliver du spurgt, om du vil fortsætte med andet rensniveau (vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej)). Hvis du vælger **Yes** (ja), gennemføres en anden rensacyklus. Herefter bliver du spurgt, om du vil fortsætte med tredje rensniveau (vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej)).
- **Align cartridge** (juster blækpatron): Vælg at justere blækpatronen.
- **Bluetooth**
 - **Device address** (enhedens adresse): Nogle enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kræver, at du skriver adressen på den enhed, de forsøger at finde. Denne menuindstilling viser enhedsadressen.
 - **Device name** (enhedens navn): Du kan vælge et enhedsnavn til printerens, som vises på andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, når de finder printerens.
 - **Passkey** (adgangsnøgle): Du kan tildele printerens en numerisk Bluetooth-adgangsnøgle. Standard adgangsnøglen er 0000. Når **Security level** (sikkerhedsniveau) sættes til **High** (højt) (se Security level (sikkerhedsniveau) senere i denne tabel), skal brugere af enheder med trådløs Bluetooth-teknologi angive denne adgangsnøgle, før de kan udskrive.
 - **Visibility** (synlighed): Du kan indstille printerens med Bluetooth til at være synlig eller usynlig for andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi ved at ændre denne indstilling. Vælg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Når der er valgt **Not visible** (ikke synlig), er det kun enheder, der kender denne enhedsadresse, der kan udskrive på den.
 - **Security level** (sikkerhedsniveau): Vælg **Low** (lavt) (standard) eller **High** (højt). Indstillingen **Low** (lavt) kræver ikke, at brugere af andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi angiver adgangsnøglen til printerens. Indstillingen **High** (højt) kræver, at brugere af andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi angiver adgangsnøglen til printerens.
 - **Reset Bluetooth options** (Nulstil Bluetooth-indstillinger) Vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej) (standard) for at nulstille Bluetooth-indstillingerne til fabriksindstillingerne.
- **Help** (hjælp)
 - **Printing Tips I** (udskrivningstip I): Her kan du læse om printerens automatiske funktioner til forbedring af billeder.
 - **Printing Tips II** (udskrivningstip II): Få tip, der kan hjælpe dig med at få de flotteste udskrifter.
 - **Panoramic photos** (panoramafotos): Læs om udskrivning af panoramafotos.
 - **Photo stickers** (fotostickers): Læs om udskrivning af fotostickers.
 - **Memory Cards** (hukommelseskort): Læs om brugen af hukommelseskort.
 - **Cartridges** (blækpatroner): Læs om brugen af blækpatroner.
 - **Loading paper** (ilægning af papir): Læs om ilægning af papir.
 - **Clearing paper jams** (udbedring af papirstop): Læs om udbedring af papirstop.
 - **PictBridge cameras** (PictBridge-kameraer): Læs om brugen af PictBridge-kameraer sammen med printerens.

- **Traveling with the printer** (printeren på farten): Få tip til at have printeren med dig.
- **Getting assistance** (hjælp): Læs om, hvordan du får hjælp til printeren.
- **Preferences** (præferencer)
 - **Smart focus**: Vælg **On** (til) (standard) eller **Off** (fra). Denne indstilling forbedrer slørende fotos.
 - **Adaptive lighting** (belysningstilpasning): Vælg **On** (til) (standard) eller **Off** (fra). Denne indstilling forbedrer belysning og kontrast.
 - **Auto remove red-eye** (automatisk fjernelse af røde øjne): Vælg at fjerne røde øjne.
 - **Date/time** (dato/tid): Få vist et dato/tidsstempel på de udskrevne fotos. Vælg **Date/time** (dato/tid), **Date only** (kun dato) eller **Off** (fra) (standard).
 - **Colorspace** (farvespektrum): Vælg et farvespektrum. Vælg **Adobe RGB**, **sRGB** eller **Auto-select** (automatisk valg) (standard). Standarden **Auto-select** (automatisk valg) fortæller printeren, at den skal bruge farvespektret Adobe RGB, hvis det er tilgængeligt. Printerens standardindstilling er sRGB, hvis Adobe RGB ikke er tilgængelig.
 - **Borderless** (uden ramme): Du kan slå udskrivning uden ramme **On** (til) (standard) eller **Off** (fra). Når udskrivning uden ramme er deaktiveret, udskrives alle sider med en smal hvid kant på papiret.
 - **After printing** (efter udskrivning): Her kan du vælge, om markeringen af fotoene skal fjernes efter udskrivning: **Always** (altid) (standard), **Never** (aldrig) eller **Ask** (spørg).
 - **Passport photo mode** (pasfototilstand): Du kan slå pasfototilstand **On** (til) eller **Off** (fra) (standard). Vælg størrelse: Pasfototilstand giver printeren besked om at udskrive alle de markerede fotos i den valgte pasfotostørrelse. Der udskrives en separat side for hvert af de valgte fotos. Der udskrives det antal fotos af den valgte størrelse, som der er plads til på siden.
 - **Preview animation** (vis animation): Du kan slå visning af animation **On** (til) (standard) eller **Off** (fra). Vælg **Off** (fra) for at tilsidesætte printerskærmens animationer.
 - **Video enhancement** (videoforbedring): Du kan slå videoforbedring **On** (til) eller **Off** (fra) (standard).
 - **Restore defaults** (gendan standarder): Vælg om standardværdierne skal gendannes: **Yes** (ja) eller **No** (nej). Hvis du vælger **Yes** (ja), gendannes de oprindelige fabriksindstillinger.
 - **Language** (sprog): Her kan du ændre indstilling for sprog eller land. Vælg **Select language** (vælg sprog) eller **Select country/region** (vælg land/område).

2 Klargøring til udskrivning

Inden du begynder at udskrive, er der tre lette procedurer, du skal sætte dig ind i:

- Ilægning af papir
- Indsætning af blækpatroner
- Isætning af hukommelseskort

Du skal ilægge papir og indsætte en blækpatron, før du indsætter et hukommelseskort.

Ilægning af papir

Lær, hvordan du vælger det rigtige papir til dit udskriftsjob, og hvordan du lægger det i indbakken, så du kan udskrive på det.

Valg af det korrekte papir

Du kan finde en liste over tilgængeligt HP-designet inkjet-papir eller købe materialer på følgende adresser:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asien/stillehavsområdet)

Du får de bedste udskriftsresultater ved at vælge dette topkvalitetsfotopapir fra HP.

| Når du vil udskrive | Skal du bruge dette papir |
|--|--|
| Udskrifter og forstørrelser af høj kvalitet og med lang holdbarhed | HP Premium Plus Fotopapir |
| Billeder med mellemhøj eller høj opløsning fra scannere og digitalkameraer | HP Premium Fotopapir |
| Fotos til forretningsmæssig brug m.m. | HP Fotopapir HP Fotopapir til daglig brug |



Bemærk! HP's fotopapir falmer ikke, så dine fotos holder i mange år. Der er flere oplysninger om dette på HP's websted. Gå til www.hp.com/support, vælg dit land/område og dit sprog, og skriv HP Photosmart 380 i søgeboksen til produkt/navn. Tryk på ENTER, og vælg HP Photosmart 380 series printeren. I søgefeltet **Question or keywords** (spørgsmål eller nøgleord) skal du skrive **lightfastness** (lysægtthed) eller **permanence** (holdbarhed) og derefter trykke på ENTER. Klik på det ønskede emne.

Sådan opbevarer du papiret, så det er klar til udskrivning:

- Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles.
- Lad papiret ligge plant på et køligt, tørt sted. Hvis hjørnerne krøller, kan du anbringe papiret i en plastikpose og forsigtigt bøje det i den modsatte retning, indtil det ligger plant.
- Hold i kanten af fotopapiret for at undgå pletter.

Ilægning af papir

Tip til ilægning af papir:

- Du kan udskrive fotos på fotopapir, kartotekskort, L-formatkort eller Hagaki-kort.
- Inden du lægger papiret i, skal du trække papirbredestyret ud for at gøre plads til papiret.
- Læg kun papir af én type og ét format i ad gangen. Bland ikke papirtyper eller formater i indbakken.

| Papirtype | Sådan ilægges papiret | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---|----------------|---|----------------|
| Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6") Kartotekskort Kort i L-format Hagaki-kort | <ol style="list-style-type: none">1. Åbn indbakken, og træk forlængeren til papirbakken ud.2. Ilæg op til 20 ark papir, så udskrifts-siden eller den blanke side vender ind mod dig selv. Skub papiret helt ind, til det stopper. Hvis du bruger papir med fane, skal du ilægge det, så faneenden indføres sidst.3. Juster papirbredestyret, så det ligger tæt op ad papirets kant uden at bøje det.4. Åbn udskriftsbakken, så den er klar til udskrivning. |  <table><tr><td>1</td><td>Papirbakke</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbredestyr</td></tr><tr><td>3</td><td>Udskriftsbakke</td></tr></table> | 1 | Papirbakke | 2 | Papirbredestyr | 3 | Udskriftsbakke |
| 1 | Papirbakke | | | | | | | |
| 2 | Papirbredestyr | | | | | | | |
| 3 | Udskriftsbakke | | | | | | | |

Indsætning af blækpatroner

HP kan levere forskellige typer af blækpatroner, så du kan få den bedste patron til din opgave. Hvilke blækpatronnumre, du skal bruge til printeren, afhænger af dit land/område. De relevante numre står på bagsiden af den trykte vejledning.

HP Vivera-blæk giver utroligt flotte billeder og falmer ikke, hvilket giver levende farver der holder. HP Vivera-blæk er specielt udviklet og videnskabeligt testet, hvad angår kvalitet, renhed og bestandighed.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du altid bruger originale HP-blækpatroner. Originale HP-blækpatroner er udviklet til og testet på HP-printere, så du er sikker på at få et godt resultat hver gang.

Brug den bedste blækpatron til din opgave

| Når du vil udskrive ... | Skal du indsætte denne blækpatron i patronholderen |
|------------------------------------|--|
| Farvefotos | HP Trefarvet (7 ml) HP Trefarvet (14 ml) |
| Sort-hvide fotografier | HP Grå foto |
| Sepia og antikke fotos | HP Trefarvet (7 ml) HP Trefarvet (14 ml) |
| Tekst og farvelagte stregtegninger | HP Trefarvet (7 ml) HP Trefarvet (14 ml) |



Forsigtig! Sørg for at bruge den rigtige blækpatron. HP kan ikke garantere for kvaliteten eller driftssikkerheden i forbindelse med blæk fra andre leverandører. Printerservice eller reparation på grund af en printerfejl eller skade, der skyldes brug af blæk fra en anden leverandør, dækkes ikke af den begrænsede garanti.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du installerer alle blækpatroner før den dato, der er trykt på emballagen.

Indsæt eller udskift blækpatronen



Fjern den pink tape



Må ikke berøres

Klargør printeren og blækpatronen

1. Sørg for, at printeren er tændt, og den indre karton er taget ud af printeren.
2. Åbn blækpatronens dæksel på printeren.
3. Fjern den lyserøde tape fra blækpatronen.


Indsæt eller udskift blækpatronen (fortsat)



Isæt blækpatronen

1. Hvis du skal udskifte en blækpatron, skal du skubbe nedad og trække udad på blækpatronen i holderen for at tage blækpatronen ud.
2. Hold den nye blækpatron, så mærkaten vender opad. Skub blækpatronen lidt opad og ind i holderen, så de kobberfarvede kontakter kommer først ind. Skub blækpatronen på plads, så den falder i hak.
3. Luk dækslet til blækpatronen.

På den inaktive printerskærm vises et ikon for det omtrentlige blækniveau i den isatte blækpatron (100%, 75%, 50%, 25% og næsten tom). Der vises intet ikon for blækniveauet, hvis blækpatronen ikke er en ægte HP blækpatron.

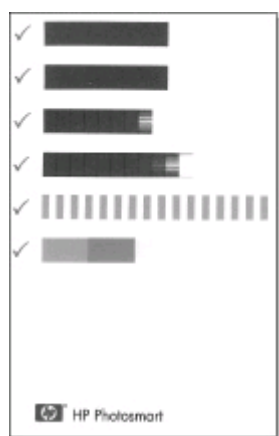

Hver gang du isætter eller udskifter en blækpatron, vises en meddelelse på printerskærmen, hvor du bliver bedt om at ilægge almindeligt papir, så printeren kan justere blækpatronen. Det sikrer høj udskriftskvalitet.

Juster blækpatronen

1. Læg papiret i papirbakken, og tryk på **OK**.
2. Følg vejledningen på skærmen for at justere blækpatronen.

Se [Justering af blækpatronen](#).

Når du ikke bruger en blækpatron



Hver gang du tager en blækpatron ud af printeren, skal du opbevare den i et hylster til blækpatroner. Hylsteret forhindrer blækket i at tørre ud. Forkert opbevaring af blækpatronen kan beskadige den.

I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blækpatron, men det leveres

sammen med HP's grå fotoblækpatron, der kan købes separat. I andre lande leveres hylsteret sammen med printeren.

→ Du kan lægge en blækpatron i hylsteret ved at skubbe den lidt skråt ind, indtil den falder i hak.

Isætning af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalkamera, kan du tage hukommelseskortet ud af kameraet og indsætte det i printeren for at se og udskrive dine fotos. Printeren kan læse følgende typer af hukommelseskort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia og xD-Picture Card™. Microdrive understøttes ikke.



Forsigtig! Hvis du bruger enhver anden type af hukommelseskort, kan det beskadige hukommelseskortet og printeren.

Oplysninger om andre metoder til overførsel af fotos fra et digitalkamera til printeren finder du i afsnittet [Tilslutninger](#).

Understøttede filformater

Printeren kan genkende og udskrive følgende filformater direkte fra et hukommelseskort: JPEG, ukomprimeret TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis dit digitalkamera gemmer fotos og videoklip i andre filformater, skal du gemme filerne på din computer og udskrive dem med et softwareprogram. Yderligere oplysninger finder du i [Printer Hjælp](#) på skærmen.

Indsætning af et hukommelseskort

Find dit hukommelseskort i følgende tabel, og brug instruktionerne til at indsætte kortet i printeren.

Retningslinjer:



- Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen.
- Skub forsigtigt hukommelseskortet så langt ind i printeren som muligt. Hukommelseskortet kan ikke skubbes helt ind i printeren, så prøv ikke at tvinge det ind.



Forsigtig! 1 Hvis hukommelseskortet indsættes på nogen anden måde, kan det beskadige kortet og printeren.

Når hukommelseskortet er indsat korrekt, blinker indikatoren for hukommelseskortet og lyser derefter grønt.

Forsigtig! 2 Træk ikke hukommelseskortet ud, når hukommelseskort-indikatoren blinker. Yderligere oplysninger finder du under [Fjernelse af et hukommelseskort](#).

| Hukommelseskort | Sådan indsættes hukommelseskortet |
|--|--|
| CompactFlash  | <ul style="list-style-type: none"> • Frontetiketten skal vende opad, og hvis etiketten har en pil, skal pilen pege ind mod printeren • Kanten med metalhuller til ben skal først ind i printeren  |
| MultiMediaCard  | <ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørne skal vende mod højre • Metalkontakterne skal pege nedad  |
| Secure Digital  | <ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørne skal vende mod højre • Metalkontakterne skal pege nedad  |
| SmartMedia  | <ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørne skal vende mod venstre • Metalkontakterne skal pege nedad  |
| Memory Stick  | <ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørne skal vende mod venstre • Metalkontakterne skal pege nedad • Hvis du bruger et kort af typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, skal du tilslutte adapteren, som blev leveret med kortet, før du sætter kortet i printerens |

(fortsat)

| Hukommelseskort | Sådan indsættes hukommelseskortet |
|---|---|
| |  |
| xD-Picture Card  | <ul style="list-style-type: none">• Den buede side af kortet skal vende ind mod dig selv• Metalkontakterne skal pege nedad  |

Fjernelse af et hukommelseskort

Vent, indtil indikatoren for hukommelseskortet holder op med at blinke, og træk så forsigtigt i hukommelseskortet for at fjerne det fra printeren.



Forsigtig! Træk ikke hukommelseskortet ud, når hukommelseskort-indikatoren blinker. Når lampen blinker, benytter printeren hukommelseskortet. Hvis du tager et hukommelseskort ud, mens det læses, kan det beskadige printeren og hukommelseskortet, og dataene på hukommelseskort kan ødelægges.

3 Udskrivning uden en computer

Med HP Photosmart 380 series printeren kan du udskrive fantastisk flotte fotos uden at bruge en computer. Følg nedenstående trin, når du har konfigureret printeren ved hjælp af instruktionerne, der fulgte med printeren.

Overførsel af fotos fra kamera til printer

Brug nedenstående trin til udskrive på få minutter!

Trin 1

Indsæt et hukommelseskort.
Se [Isætning af hukommelseskort](#).



Trin 2

Beslut, hvilke fotos der skal udskrives.
Se [Afgørelse af, hvilke fotos der skal udskrives](#).



Trin 3

Læg papir i printeren.
Se [Ilægning af papir](#).



Trin 4

Sæt eventuelt en anden blækpatron i printeren til dette udskriftsjob.
Se [Indsætning af blækpatroner](#).



Trin 5

Vælg de fotos, der skal udskrives.
Se [Valg af fotos, der skal udskrives](#).



Trin 6


Vær kreativ!
Se [Være kreativ](#).



(fortsat)

Trin 7

Optimer kvaliteten af dine fotos.

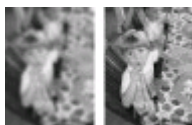Se [Forbedre kvaliteten af fotos](#).**Trin 8**

Udskriv dine fotos.

Se [Udskrivning af fotos](#).

Afgørelse af, hvilke fotos der skal udskrives

Når du skal beslutte, hvilke fotos der skal udskrives fra et hukommelseskort, kan du få dem vist på printerskærmen eller ved at udskrive et fotoindeks.

| Visning af fotos ... | Gør følgende |
|--|--|
| Et efter et | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indsæt et hukommelseskort. 2. Tryk på Vælg fotos ◀ eller ▶ for at vise dine fotos et efter et. Tryk på knappen, og hold den nede for at vise dem hurtigt. Når du når begyndelsen eller slutningen, fortsættes der automatisk med det første eller sidste foto og derefter de efterfølgende fotos. |
| Ni ad gangen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indsæt et hukommelseskort. 2. Tryk på Zoom ▼ for at vise ni fotos ad gangen. 3. Tryk på Vælg fotos ◀ eller ▶ for at fremhæve et af de ni fotos. 4. Tryk på Zoom ▲ for igen at vise fotos et efter et. |
| I et fortsat diasshow | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Menu. 2. Vælg Tools (værktøjer), og tryk derefter på OK. 3. Vælg Slide Show (diasshow), og tryk derefter på OK. Tryk på OK for at afbryde midlertidigt eller genoptage et diasshow. Tryk på Annuller for at stoppe diasshowet. |
| Brug af et fotoindeks Et fotoindeks viser miniaturebilleder og indeksnumre for alle fotos på et hukommelseskort (maks. 2000). Du kan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Menu. 2. Vælg Print Options (udskriftsindstillinger), og tryk derefter på OK. |

(fortsat)



| Visning af fotos ... | Gør følgende |
|--|---|
| bruge indeksnumrene til at udskrive bestemte fotos eller en række fotos. Brug et kartotekskort i stedet for fotopapir, når du udskriver et fotoindeks, så du sparer penge. | 3. Vælg Print Index Page (udskriv indeksside), og tryk derefter på OK . |

Valg af fotos, der skal udskrives

Vælg de fotos, der skal udskrives, ved hjælp af printerens kontrolpanel.

| Hvis du vil ... | Gør følgende |
|---|---|
| Udskrive ét foto | <ol style="list-style-type: none">1. Indsæt et hukommelseskort og vis fotos.2. Tryk på Udskriv for at udskrive det foto, der vises på printerskærmen, med det aktuelle layout. |
| Udskrive mere end én kopi af et foto | <ol style="list-style-type: none">1. Indsæt et hukommelseskort og vis fotos.2. Tryk én gang på OK for hver kopi, du vil udskrive af det aktuelle foto. Tryk på Annuller, hvis du vil mindske antallet af kopier med én kopi.3. Tryk på Udskriv. |
| Udskrive flere fotos | <ol style="list-style-type: none">1. Indsæt et hukommelseskort og vis fotos.2. Tryk på OK for at vælge hvert af de fotos, du vil udskrive.3. Tryk på Udskriv. |
| Udskrive en fortsat række af fotos | <ol style="list-style-type: none">1. Indsæt et hukommelseskort.2. Tryk på Menu.3. Vælg Print Options (udskriftsindstillinger), og tryk derefter på OK.4. Vælg Print Range (udskriftsområde), og tryk derefter på OK.5. Tryk på Vælg fotos ◀ eller ▶ indtil det første foto, du vil udskrive, vises, og tryk derefter på OK.6. Tryk på Vælg fotos ◀ eller ▶ indtil det sidste foto, du vil udskrive, vises, og tryk derefter på OK.7. Tryk på Udskriv. |

(fortsat)

| Hvis du vil ... | Gør følgende |
|--|--|
| Udskrive ét markeret billede fra et videoklip | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isæt et hukommelseskort med et videoklip. 2. Tryk på  eller  for at rulle til videoklippen (det første billede i klippen vises). Videoklipikonet vises nederst på printerskærmen. 3. Tryk på OK for at vælge videoklippen. Videoen ruller langsomt fremad, billede for billede, så du kan vælge det billede, der skal udskrives. 4. Når det ønskede billede vises, skal du trykke på OK og derefter på Udskriv. <p>Bemærk! 1 Opløsningen af videoklip er typisk lavere end for digitale fotos, så kvaliteten af de udskrevne videoklip er måske ikke helt så god som udskrifter af dine fotos.</p> <p>Bemærk! 2 Printeren understøtter ikke alle videofilformater. Der findes en liste over understøttede filformater i Printerspecifikationer.</p> |
| Udskrive ni billeder fra et videoklip | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isæt et hukommelseskort med et videoklip. 2. Tryk på Menu, vælg Print Options (udskriftsindstillinger), og vælg Video action prints (videoudskrift). Alle videoklippene på hukommelseskortet vises. 3. Brug piletasterne til at rulle til det videoklip, der skal udskrives, og tryk på OK for at vælge det. 4. Tryk på Udskriv. Udskriften består af én side med ni billeder, der er valgt automatisk fra videoklippen. <p>Bemærk! 1 Opløsningen af videoklip er typisk lavere end for digitale fotos, så kvaliteten af de udskrevne videoklip er måske ikke helt så god som udskrifter af dine fotos.</p> <p>Bemærk! 2 Printeren understøtter ikke alle videofilformater. Der findes en liste over understøttede filformater i Printerspecifikationer.</p> |

| Hvis du vil ... | Gør følgende |
|---|---|
| <p>Udskrive fotos i panoramatilstand</p> <p>Bemærk! Panoramatilstand understøttes ikke, hvis du udskriver direkte fra et PictBridge-kamera ved hjælp af et USB-kabel. Hvis du vil kunne fremstille panoramafotos på din computer i programmet HP Image Zone, skal du vælge Full (komplet) eller Standardinstallation, når du installerer printersoftware. Hvis du valgte Express (ekspres) eller Minimum installation, skal du geninstallere printersoftware og i stedet vælge komplet eller standardinstallation. Oplysninger om softwareinstallation findes under Installation af programmet.</p>  <p>Hæft flere fotos sammen for at skabe ét foto i panoramastørrelse ...</p>  <p>... eller vælg et foto, der skal udskrives i panoramatilstand</p> | <p>Du kan skabe et panoramafoto på to måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hæft fotos sammen: Brug et billedredigeringsprogram, f.eks. HP Image Zone, til at hæfte overlappende fotos sammen til ét foto 10 x 30 cm (4 x 12"). (På nogle digitalkameraer kan du også hæfte flere optagelser sammen til ét foto, før du gemmer det på et hukommelseskort.) Gem derefter fotoet på et hukommelseskort, og følg nedenstående vejledning for at aktivere panoramatilstand. I panoramatilstand udskrives fotos i et 3:1 billedformat. • Vælg et foto: Vælg ét eller flere fotos på et hukommelseskort, og følg nedenstående vejledning for at aktivere panoramatilstand. I panoramatilstand udskrives fotos i et 3:1 billedformat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis der er et hukommelseskort i printeren, skal du fjerne det. 2. Tryk på Menu for at få vist printermenuen. 3. Vælg Print options (udskriftsindstillinger), og tryk derefter på OK. 4. Vælg Panoramic photos (panoramafotos), og tryk derefter på OK. 5. Vælg On (til), og tryk derefter på OK. 6. Læg 10 x 30 cm (4 x 12") papir i printeren. 7. Sæt et hukommelseskort med et eller flere fotos, der skal udskrives i panoramatilstand, i printeren. En beskæringsboks på printeren viser den del af det viste foto, der udskrives (3:1 billedformat). Jo højere opløsning det viste billede har, jo bedre ser det ud, når du udskriver i panoramatilstand. 8. Vælg et eller flere panoramafotos. 9. Tryk på Udskriv. |

(fortsat)



| Hvis du vil ... | Gør følgende |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> Når du har udskrevet panoramafotos, skal du deaktivere panoramatilstand, så du igen udskriver med det almindelige 3:2 billedformat. Gentag trin 1 til 4, vælg Off (fra), og tryk på OK, når du vil deaktivere panoramatilstanden. |
| Udskrive fotostickers Bemærk! Funktionen fotostickers er ikke tilgængelig i alle lande. | <ol style="list-style-type: none"> Hvis der er et hukommelseskort i printeren, skal du fjerne det. Tryk på Menu for at få vist printermenuen. Vælg Print options (udskriftsindstillinger), og tryk derefter på OK. Vælg Photo stickers (fotostickers), og tryk derefter på OK. Vælg On (til), og tryk derefter på OK. Læg fotosticker-medie i printeren. Indsæt et hukommelseskort. Vælg et eller flere fotos. Tryk på Udskriv. Et ark indeholder 16 kopier af ét foto. Deaktiver tilstanden Photo stickers (fotostickers), når du er færdig med at udskrive. Gentag trin 1 til 4, vælg Off (fra), og tryk på OK, når du vil deaktivere tilstanden Photo stickers (fotostickers). <p>Når du bruger fotostickertilstand vises et fotostickerbanner hen over fotoet på printerskærmen. Du kan ikke vælge et andet layout eller få adgang til Print options (udskriftsindstillinger) i printermenuen.</p> |

Være kreativ

Printeren indeholder en række værktøjer og effekter, der gør det muligt for dig at bruge dine fotos kreativt. Indstillingerne ændrer ikke de originale fotos. De har kun indflydelse på udskrivningen.

| Hvis du vil prøve dette ... | Gør følgende |
|-----------------------------|---|
| Beskære et foto | <ol style="list-style-type: none"> Skift til det foto, du vil ændre, og tryk derefter på OK for at vælge det. |

(fortsat)

| Hvis du vil prøve dette ... | Gør følgende |
|---|---|
| Tryk på Zoom  eller  for at forøge eller formindske forstørrelsen med 0,25x. Det maksimale niveau er 5,0x. | <ol style="list-style-type: none">2. Tryk på Zoom  for at forstørre det aktuelle foto.3. Brug Vælg fotos-pilene til at flytte beskæringsboksen.4. Tryk på OK, når den del af fotoet, du vil udskrive, er i beskæringsboksen.5. Tryk på Udskriv for at begynde udskrivningen. Beskæring ændrer ikke det originale foto. Det har kun indflydelse på udskrivningen. |
| Tilføj en dekorativ ramme Vælg fra en palet med forskellige mønstre og farver for at gøre rammen speciel. | <ol style="list-style-type: none">1. Skift til det foto, du vil ændre, og tryk derefter på OK for at vælge det.2. Tryk på Menu.3. Vælg Edit (rediger), og tryk derefter på OK.4. Vælg Add Frame (tilføj ramme), og vælg derefter OK.5. Brug Vælg fotos-pilene til at fremhæve det rammemønster, du vil bruge, og tryk derefter på OK.6. Brug Vælg fotos-pilene til at fremhæve den rammefarve, du vil bruge, og tryk derefter på OK. Fotoet vises på printerens display med rammen. Effekten ændrer ikke det originale foto. Det har kun indflydelse på udskrivningen. |
| Tilføj en farveeffekt Indstil printerens til at ændre farveeffekten af udskrifterne til Black and White (sort/hvid), Sepia , Antique (antik) eller None (ingen) (standard). | <ol style="list-style-type: none">1. Skift til det foto, du vil ændre, og tryk derefter på OK for at vælge det.2. Tryk på Menu.3. Vælg Edit (rediger), og tryk derefter på OK.4. Vælg Add Color Effect (tilføj farveeffekt), og tryk derefter på OK.5. Brug Vælg fotos-pilene til at fremhæve den farveeffekt, du vil bruge, og tryk derefter på OK. Fotoet vises på printerens display med den valgte farveeffekt. Effekten ændrer ikke det originale foto. Det har kun indflydelse på udskrivningen. |
| Føj dato og tid til dine udskrifter | <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på Menu.2. Vælg Preferences (præferencer), og tryk derefter på OK. |

(fortsat)

| Hvis du vil prøve dette ... | Gør følgende |
|---|--|
| Du kan udskrive et stempel på forsiden af dine fotos, som viser, hvornår fotoet blev taget. Denne indstilling påvirker alle udskrifter. | <ol style="list-style-type: none"> Vælg Date/time (dato/tid), og tryk derefter på OK. Brug Vælg fotos-pilene for at fremhæve en dato-/tidsstempelindstilling: <ul style="list-style-type: none"> Date/time (dato/tid) Date only (kun dato) Off (fra) Tryk på OK. |

Forbedre kvaliteten af fotos

HP Photosmart 380 series printeren har en lang række indstillinger og effekter, som kan forbedre udskriftskvaliteten af dine fotos. Indstillingerne ændrer ikke de originale fotos. De har kun indflydelse på udskrivningen.

| Problem og løsning | Sådan gør du: |
|--|--|
| Fjernelse af røde øjne på billeder, der taget med blitz: Fjernelse af røde øjne Fjernelse af røde øjne, der spolerer nogle fotos, der er taget med flash | <ol style="list-style-type: none"> Tryk på Menu. Vælg Edit (rediger), og tryk derefter på OK. Vælg Red-eye (røde øjne), og tryk derefter på OK. |
| Slørede fotos SmartFocus Gør slørede fotos skarpere. Funktionen er aktiveret som standard. Brug disse instruktioner til at slå den til, hvis den aktuelt er slået fra. Denne indstilling påvirker alle fotos, der udskrives. | <ol style="list-style-type: none"> Tryk på Menu. Vælg Preferences (præferencer), og tryk derefter på OK. Vælg Smart Focus, og tryk derefter på OK. Vælg On (til), og tryk derefter på OK. |
| Fotos med dårlig belysning og kontrast Belysningstilpasning Forbedr lysstyrke og kontraster i udskrifter. Denne indstilling påvirker alle fotos, der udskrives. | <ol style="list-style-type: none"> Tryk på Menu. Vælg Preferences (præferencer), og tryk derefter på OK. Vælg Adaptive lighting (belysningstilpasning), og tryk derefter på OK. Brug Vælg fotos-pilene til at fremhæve On (til), og tryk derefter på OK. |
| Videoklip i dårlig kvalitet Videoforbedring Optimer kvaliteten af udskrevne videoklip. Udskrivningen kan tage | <ol style="list-style-type: none"> Tryk på Menu. Vælg Preferences (præferencer), og tryk derefter på OK. |

(fortsat)


| Problem og løsning | Sådan gør du: |
|---|---|
| længere tid, når denne indstilling er aktiveret. | <ol style="list-style-type: none">3. Vælg Video Enhancement (videoforbedring), og tryk derefter på OK.4. Brug Vælg fotos-pilene til at fremhæve On (til), og tryk derefter på OK. |
| Fotos med svag lysstyrke Fotolysstyrke Optimer lysstyrkeniveauet for fotoene. | <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på Menu.2. Vælg Edit (rediger), og tryk derefter på OK.3. Vælg Photo Brightness (fotolysstyrke), og tryk derefter på OK.4. Brug Vælg fotos-pilene til at justere fotolysstyrken til det ønskede niveau, og tryk derefter på OK. |

Udskrivning af fotos

Udskrivning af fotos sker i tre trin: vælg et layout, angiv en udskriftskvalitet og vælg en udskrivningsmetode.

Valg af et layout

Du kan vælge ud fra flere udskriftslayout ved at trykke på **Layout**, når du har indsat et hukommelseskort.

| Layoutmuligheder | Gør følgende |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Indsæt et hukommelseskort.2. Tryk på Layout.3. Brug Layout-pilene til at vælge et layout:<ul style="list-style-type: none">– Udskriv ét foto pr. ark– Udskriv to foto pr. ark– Udskriv fire foto pr. ark <p>Printeren roterer evt. dine fotos for at tilpasse layoutet.</p> <p>Bemærk! Når udskrivning uden ramme er deaktiveret, udskrives alle sider med en smal hvid kant på papiret. Se Printermenu, hvis du vil deaktivere udskrivning uden ramme.</p> |

Angivelse af udskriftskvalitet

Udskriftskvaliteten Bedst er standard og giver den bedste fotokvalitet. Normal kvalitet sparer blæk og udskrives hurtigere.

Sådan ændrer du udskriftskvaliteten til Normal

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Print Quality** (udskriftskvalitet), og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Normal**, og tryk derefter på **OK**.

Udskriftskvaliteten Best (bedst) anvendes igen efter det næste udskriftsjob.

Valg af udskrivningsmetode

Med HP Photosmart 380 series printeren kan du udskrive fra et hukommelseskort eller direkte fra et digitalkamera.

| Udskrive fra et ... | Gør følgende |
|--|--|
| Hukommelseskort Udskriv digitale fotos, der ligger på et hukommelseskort. Fotoene kan være umarkeret eller valgt på kameraet (Digital Print Order Format, eller DPOF). Udskrivning fra et hukommelseskort kræver ikke nogen computer og dræner ikke batterierne i dit digitalkamera. Se Isætning af hukommelseskort . | Sådan udskrives umarkerede fotos <ol style="list-style-type: none"> 1. Indsæt et hukommelseskort. 2. Vælg et eller flere fotos. Se Valg af fotos, der skal udskrives. 3. Tryk på Udskriv. Sådan udskrives fotos, der er udvalgt på kameraet <ol style="list-style-type: none"> 1. Indsæt et hukommelseskort med fotos, der er udvalgt på kameraet (DPOF). 2. Vælg Yes (ja), når printerens spørger, om du vil udskrive de kameravalgte fotos, og tryk derefter på OK. |
| Digitalkamera Udskriv smukke fotos fra et PictBridge-kamera eller et HP digitalkamera til direkte udskrivning uden at bruge en computer. Se Tilslutninger . Når du udskriver direkte fra et digitalkamera, bruger printerens indstillinger, du valgte på kameraet. Yderligere oplysninger om brug af kameravalgte fotos finder du i dokumentationen til kameraet. | Sådan udskrives fra et PictBridge-kamera <ol style="list-style-type: none"> 1. Tænd for PictBridge-digitalkameraet, og udvælg de fotos, du vil udskrive. 2. Sørg for, at funktionen PictBridge er aktiveret på kameraet, og tilslut det derefter i kameraporten foran på printerens ved hjælp af det USB-kabel, der blev leveret sammen med kameraet. Når printerens har genkendt PictBridge-kameraet, udskrives de udvalgte fotos. |

| Udskrive fra et ... | Gør følgende |
|---|--|
| | <p>Sådan udskrives fra et HP-kamera til direkte udskrivning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tænd for HP-kameraet til direkte udskrivning, og udvælg de fotos, du vil udskrive. 2. Tilslut kameraet i USB-porten bag på printerens ved hjælp af det USB-kabel, der blev leveret sammen med kameraet. 3. Følg vejledningen på kamera-skærmen. |
| <p>HP iPod</p> <p>Udskriv fotos, der er gemt i en HP iPod. Se Tilslutning til andre enheder.</p> | <p>Før du følger nedenstående vejledning for at importere og udskrive fotos til din HP iPod, skal du sikre dig, at billederne og din HP iPod opfylder følgende krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De billeder, du kopierer til din HP iPod, skal være i JPEG-format. • HP iPod skal være formateret i Windows (FAT 32 filsystemet). HP iPod benytter Windows-filstrukturen som standard. Du kan kontrollere, om din HP iPod er formateret til Windows, ved at gå til Settings (Indstillinger) > About (Om) på din HP iPod. Hvis den er formateret i Windows, står der Format Windows nederst på skærmen. Hvis ikke den er formateret i Windows, skal du slutte din HP iPod til en Windows-pc via det USB-kabel, der fulgte med din HP iPod, og følge vejledningen på skærmen. <p>Bemærk! HP iPods, der kun har været tilsluttet en Macintosh, er ikke kompatible med printerens, men efter tilslutning til en Windows-pc kan Macintosh-brugere stadig synkronisere deres HP iPods tilbage til Macintosh og Mac iTunes og bevare printerunderstøttelsen.</p> |

(fortsat)

| Udskrive fra et ... | Gør følgende |
|---------------------|---|
| | <p>Sådan importeres fotos til en HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopier fotos fra et hukommelseskort til din HP iPod ved hjælp af din Belkin Media Reader for iPod. 2. Kontroller, at fotoene er på din HP iPod, ved at vælge Photo Import (fotoimport) i HP iPod-menuen. Fotos vises som Rolls (ruller). <p>Sådan udskrives fotos fra en HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slut din HP iPod til kameraporten foran på printeren vha. det USB-kabel, der fulgte med din HP iPod. Meddelelsen Reading Device (læser enhed) vises i op til flere minutter, mens fotoene læses. Herefter vises fotoene på printerskærmen. 2. Marker det/de fotos, du vil udskrive, og tryk på Udskriv. Der er flere oplysninger om valg og udskrivning af fotos i Valg af fotos, der skal udskrives. <p>Kontakt HP Customer Care, hvis du ikke kan udskrive til HP Photosmart printeren via din HP iPod. Se HP Customer Care.</p> |

4 Tilslutninger


Printeren kan tilsluttes andre enheder og skabe forbindelse til familie og venner.

Tilslutning til andre enheder

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder på flere forskellige måder. Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmåde.

| Tilslutningstype og udstyr | Funktionalitet |
|--|--|
| USB <ul style="list-style-type: none">• Universal Serial Bus (USB) 1.1 eller 2.0 full speed kabel på 3 meter eller derunder. Der er oplysninger om tilslutning af printerens til din computer via et USB-kabel i Installation af programmet.• En computer med internetadgang (når du skal bruge HP Instant Share). | <ul style="list-style-type: none">• Udskrivning fra din computer til printerens.• Lagring af fotos fra et hukommelseskort, der er indsat i printerens, til din computer, hvor du kan redigere eller organisere dem vha. programmet HP Image Zone.• Deling af fotos via HP Instant Share.• Direkte udskrivning fra et HP Photosmart digitalkamera til direkte udskrivning til printerens. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i kameravejledningen. |
| PictBridge  PictBridge-symbol <ul style="list-style-type: none">• Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og et USB-kabel.• Tilslut kameraet i kameraporten på forsiden af printer. | Direkte udskrivning fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til printerens. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i kameravejledningen. |
| Bluetooth Valgfri trådløs HP Bluetooth printeradapter. | Udskrivning fra en enhed, der har trådløs Bluetooth-teknologi, til printerens. Hvis du sætter den valgfrie trådløse HP Bluetooth-printeradapter i kameraporten på printerens, skal du angive de nødvendige indstillinger i Bluetooth-printermenuen. Se Printermenu . |

(fortsat)

| Tilslutningstype og udstyr | Funktionalitet |
|---|---|
|  <p>Se den tilhørende dokumentation, hvis printeren blev leveret med dette tilbehør, eller hvis du har anskaffet det separat. Der er flere oplysninger om trådløs Bluetooth teknologi og HP på www.hp.com/go/bluetooth.</p> | <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p> |
| <p>HP iPod</p> <p>En HP iPod og det USB-kabel, der fulgte med. Tilslut din HP iPod i kameraporten på forsiden af printer.</p> | <p>Udskriv direkte fra en HP iPod (hvorpå der ligger fotos) til printeren. Yderligere oplysninger finder du under Sådan udskrives fotos fra en HP iPod.</p> |

Tilslutning via HP Instant Share

Du kan bruge HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbums eller en onlinefotoservice. Du skal bruge et USB-kabel til at slutte printeren til en computer, der har internetadgang, og hvor al HP-softwaren er installeret. Hvis du forsøger at bruge HP Instant Share uden at have den nødvendige software installeret eller konfigureret, vises en meddelelse på skærmen med oplysninger om de trin, du skal gennemføre.

Sådan bruger du HP Instant Share

1. Indsæt et hukommelseskort og vælg nogle fotos.
2. Tryk på **Menu**, vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Marker **HP Instant Share** og tryk på **OK**.
4. Følg vejledningen på computerskærmen for at dele de valgte fotos med andre.

Se HP Image Zone hjælpen på skærmen vedrørende oplysninger om HP Instant Share.

5 Vedligeholdelse og transport af printeren

HP Photosmart 380 series printeren kræver meget lidt vedligeholdelse. Følg retningslinjerne i dette kapitel for at forlænge printerens og tilbehørets levetid og sikre, at de fotos, du udskriver, altid er af højeste kvalitet.

Rengøring og vedligeholdelse af printeren

Hold printeren og blækpatronerne rene og i god stand ved at følge de simple procedurer i dette afsnit.

Udvendig rengøring af printeren

1. Sluk for printeren, og tag derefter lysnetledningen ud af stikket bag på printeren.
2. Hvis du har installeret det valgfrie HP Photosmart interne batteri i printeren, skal du fjerne det og derefter lukke dækslet til batteriholderen.
3. Tør printerens ydersider med en blød klud, som er fugtet let med vand.



Forsigtig! 1 Brug ikke nogen form for rengøringsmiddel. Rengørings- og rensmidler vil kunne beskadige printerens overflade.

Forsigtig! 2 Undlad at rengøre printeren indvendigt. Printerens indvendige dele må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.

Automatisk rensning af blækpatronen

Hvis du bemærker hvide striber eller ensfarvede streger på de fotos, du udskriver, kan det skyldes, at blækpatronen trænger til at blive rensset. Rens ikke patronen oftere, end det er nødvendigt, da der går blæk til spilde under rensningen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Clean cartridge** (rens blækpatron), og tryk derefter på **OK**.
4. Følg instruktionerne på printerskærmen, og ilæg papir, så printeren kan udskrive en testside, efter at patronen er rensset. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at påbegynde rensningen af blækpatronen.
6. Når printeren er færdig med at rense patronen og udskriver en testside, bliver du spurgt, om du ønsker at fortsætte til næste rensniveau, **Continue to second level cleaning**. Kontroller testsiden og vælg ud fra følgende indstillinger:
 - Hvis testsiden har hvide striber, eller der mangler farver, skal blækpatronen renses igen. Vælg **Yes** (ja), og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis udskriftskvaliteten af testsiden er i orden, skal du vælge **No** (nej) og derefter trykke på **OK**.

Du kan rense patronen indtil tre gange. Rensningen bliver grundigere og bruger mere blæk for hver gang.

Hvis du gennemgår alle tre rensningsniveauer ved hjælp af denne fremgangsmåde, og der stadig er hvide striber eller manglende farver på testsiden, skal du udskifte blækpatronen.



Bemærk! Hvis du for nylig har tabt patronen eller printeren, kan der også forekomme hvide striber eller manglende farver på udskrifterne. Dette er et midlertidigt problem, som forsvinder i løbet af et døgn.

Udskrivning af en testside

Udskriv en testside, før du kontakter HP Customer Care. Testsidens indeholder diagnosticeringsoplysninger, som du kan bruge, når du forsøger at løse udskrivningsproblemer sammen med HP Customer Care. Studer mønsteret fra blækdyserne på testsiden for at kontrollere blækniveauet samt blækpatronens tilstand. Hvis en linje eller farve mangler i mønsteret, skal du prøve at rense blækpatronen. Yderligere oplysninger finder du under [Automatisk rensning af blækpatronen](#).

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Print test page** (udskriv testside), og tryk derefter på **OK**.
4. Følg instruktionerne på printerskærmen, og ilæg papir, så printeren kan udskrive en testside. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at starte udskrivningen af testsiden.



Justering af blækpatronen

Første gang du installerer en blækpatron i printeren, justeres den automatisk i printeren. Hvis farver på udskrifter er justeret forkert, eller hvis justeringssiden ikke blev udskrevet korrekt, når du installerer en ny blækpatron, skal du imidlertid bruge følgende fremgangsmåde til at justere blækpatronen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Align cartridge** (juster blækpatron), og tryk derefter på **OK**.
4. Der vises en meddelelse på printerskærmen om, at du skal bruge almindeligt papir. Ilæg papir, så printeren kan udskrive en kalibreringsside. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at begynde justeringen af blækpatronen.
Når printeren er færdig med justeringen, udskriver den en justeringsside som tegn på, at justeringen nu er korrekt.



- Markeringerne angiver, at blækpatronen er installeret korrekt og fungerer, som den skal.
- Hvis der vises et "x" til venstre for en af bjælkerne, skal blækpatronen justeres igen. Hvis der stadig står et "x", skal du udskifte blækpatronen.

Opbevaring af printeren og blækpatronerne

Beskyt printeren og blækpatronerne ved at opbevare dem hensigtsmæssigt, når du ikke bruger dem.

Opbevaring af printeren

Printeren er bygget, så den kan holde til lange inaktive perioder.

- Luk dækslet til papirbakken og skub printerens display fladt ned, når printeren ikke bruges.
- Opbevar printeren indendørs, og undgå at udsætte den for direkte sollys og store temperaturudsving.
- Hvis printeren og blækpatronen ikke har været brugt i en måned eller mere, skal du rense blækpatronen, før du udskriver. Yderligere oplysninger finder du under [Automatisk rengøring af blækpatronen](#).

Opbevaring af blækpatronerne

Når du opbevarer eller transporterer printeren, skal du altid lade den aktive blækpatron sidde inden i printeren. Blækpatronen opbevares under et beskyttelsesdæksel i printeren under nedlukningen.



Forsigtig! Sørg for, at printeren er lukket helt ned, før du tager lysnetledningen ud af stikket eller fjerner det interne batteri. Dette gør det muligt for printeren at opbevare blækpatronen korrekt.

Brug følgende tip til at vedligeholde dine HP-blækpatroner og sikre en ensartet udskriftskvalitet:

- Når du fjerner en blækpatron fra printeren, skal du opbevare den i en blækpatronbeskytter for at forhindre, at blækket tørrer ud.

I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blækpatron, men det leveres sammen med HP's grå fotoblækpatron, der kan købes separat. I andre lande kan hylsteret blive leveret sammen med printeren.

- Opbevar alle ubrugte blækpatroner i den forseglede originalemballage, indtil de skal i brug. Opbevar blækpatroner ved stuetemperatur (15-35 grader C eller 59-95 grader F).
- Fjern ikke plastiktapen, der dækker blækdyserne, før du er klar til at installere blækpatronen i printeren. Forsøg ikke at sætte tapen på blækpatronen igen, hvis tapen er fjernet fra blækpatronen. Dette kan beskadige blækpatronen.

Bevarelse af fotopapirets kvalitet

Du opnår de bedste resultater med fotopapir ved at følge retningslinjerne i dette afsnit.

Opbevaring af fotopapir

- Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles.
- Opbevar det indpakkede fotopapir på en plan, kølig og tør overflade.
- Læg ubenyttet fotopapir tilbage i plastikposen. Papir, som efterlades i printeren eller udsættes for ydre påvirkninger, kan krølle.

Håndtering af fotopapir

- Hold altid i kanten af fotopapiret for at undgå fingeraftryk.
- Hvis fotopapiret har krøllede eller foldede kanter, skal du anbringe det i plastikposen og forsigtigt bøje det i modsat retning af folden, indtil det ligger plant.

Transport af printeren

Det er let at transportere og konfigurere printeren næsten hvor som helst. Tag den med på ferie, til familiesammenkomster og andre begivenheder, så du med det samme kan udskrive og dele fotos med familie og venner.

For at gøre det endnu lettere at udskrive, når du er ude, kan du købe følgende tilbehør:

- **HP Photosmart internt batteri:** Tilfør printeren strøm fra et genopladeligt batteri, så du kan udskrive hvor som helst
- **HP Photosmart jævnstrømsadapter til bil:** Tilfør printeren strøm fra cigarettænderen i en bil.
- **HP Photosmart bæretaste** til kompakte fotoprintere: Bær printeren og tilbehøret sammen i denne praktiske rejsetaske.

Sådan transporterer du printeren:

1. Sluk for printeren.
2. Tag eventuelle hukommelseskort ud.
3. Fjern al papir fra indbakken og udbakken, og luk derefter dækslet til papirbakken og dækslet til udskriftsbakken.
4. Skub printerens display ned, så det ligger fladt.



Bemærk! Sørg for, at printeren er lukket helt ned, før du tager lysnetledningen ud af stikket. Dette gør det muligt for printeren at opbevare blækpatronen korrekt.

5. Tag lysnetledningen ud af stikket.
6. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du tage USB-kablet ud af computeren.
7. Bær altid printeren opret.



Bemærk! Fjern ikke blækpatronen under transport af printeren.

Du skal huske at medbringe følgende:

- Papir
- Lysnetledning
- Digitalkamera eller et hukommelseskort, der indeholder fotos
- Ekstra blækpatroner (hvis du regner med at udskrive mange fotos)
- Evt. valgfrit printertilbehør, f.eks. batteri, jævnstrømsadapter eller trådløs HP Bluetooth-printeradapter
- Hvis du vil kunne slutte printeren til en computer, skal du huske USB-kablet og cd'en med HP Photosmart-printerprogrammet
- Printerens Brugervejledning (denne bog)



Bemærk! Hvis du ikke medbringer printervejledningen, skal du sørge for at notere de korrekte pennumre for det land/område, du skal besøge, eller købe nok blækpatroner, før du rejser.

6 Fejlfinding

HP Photosmart printeren er designet til at være pålidelig og let at bruge. Dette afsnit besvarer ofte stillede spørgsmål om brug af printeren og udskrivning uden en computer. Det indeholder oplysninger om følgende emner:

- [Problemer i forbindelse med printerhardwaren](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Problemer i forbindelse med Bluetooth-udskrivning](#)
- [Fejlmeddelelser](#)

Oplysninger om fejlfinding i forbindelse med brugen af printerprogrammet og udskrivning fra en computer finder du i HP Photosmart printerhjælpen på skærmen. Oplysninger om, hvordan du får vist hjælpen på skærmen, finder du under [Velkommen](#).

Problemer i forbindelse med printerhardwaren

Før du kontakter HP Customer Care, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på www.hp.com/support.



Bemærk! Hvis du vil tilslutte printeren til en computer, anbefaler HP, at du bruger et USB-kabel på mindre end 3 meter (10 fod) for at minimere injiceret støj som følge af potentielle højelektromagnetiske felter.

Indikatoren for tændt blinker grønt, men printeren udskriver ikke.

Løsning

- Hvis printeren er tændt, er den i færd med at behandle data. Vent til den er færdig.
- Hvis printeren er slukket, og det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret, oplades batteriet.

Indikatoren for tændt blinker rødt.

Årsag Printeren skal tilses. Prøv at gøre følgende:

Løsning

- Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Hvis der er tilsluttet et digitalkamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner på kameraskærmen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der vises instruktioner på computerskærmen.
- Sluk for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn

batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.

Indikatoren for tændt blinker kortvarigt gult, efter at jeg har slukket for printeren.

Løsning Dette er et led i den normale nedlukningsproces. Det er ikke et tegn på problemer med printeren.

Indikatoren for tændt blinker gult.

Årsag Der er opstået en printerfejl. Prøv at gøre følgende:

Løsning

- Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Hvis der er tilsluttet et digitalkamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner på kameraskærmen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der vises instruktioner på computerskærmen.
 - Sluk for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
 - Hvis indikatoren for tændt fortsat blinker gult, kan du gå til www.hp.com/support eller kontakte HP Customer Care.
-

Knapper på kontrolpanelet reagerer ikke.

Årsag Der er opstået en printerfejl. Vent ca. et minut for at se, om printeren nulstilles. Hvis ikke den gør det, kan du prøve at gøre følgende.

Løsning

- Sluk for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
 - Hvis printeren ikke nulstilles, og kontrolpanelets knapper stadig ikke virker, kan du gå til www.hp.com/support eller kontakte HP Customer Care.
-

Printeren registrerer og viser ikke fotos på mit hukommelseskort.

Løsning

- Sluk for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
 - Hukommelseskortet kan indeholde filtyper, som printeren ikke umiddelbart kan læse fra hukommelseskortet.
 - Gem fotoene på en computer, og udskriv dem derefter fra computeren. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kameraet og i HP Photosmart printerhjælpen på skærmen.
 - Næste gang, du tager fotos, skal du indstille digitalkameraet, så det gemmer dine fotos i et filformat, som printeren kan læse direkte fra hukommelseskortet. Der findes en liste over understøttede filformater i [Specifikationer](#). Oplysninger om, hvordan du indstiller digitalkameraet til at gemme fotos i bestemte filformater, finder du i dokumentationen til kameraet.
-

Netledningen til printeren er sat i stikket, men printeren tændes ikke.

Løsning

- Printeren trækker muligvis for meget strøm.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
 - Printeren kan være tilsluttet et strømpanel, som er slukket. Tænd for strømpanelet, og tænd derefter for printeren.
-

Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men printeren kan ikke tændes ved hjælp af batteriet.

Løsning

- Batteriet skal måske oplades. Sæt netledningen til printeren i stikket for at oplade batteriet. Indikatoren for tændt blinker grønt som tegn på, at batteriet lades op.
 - Hvis batteriet er opladet, kan du prøve at fjerne batteriet og derefter installere det igen.
-

Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men det kan ikke oplades.

Løsning

- Åbn dækslet til batteriholderen. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer batteriet, finder du i dokumentationen til batteriet.
 - Kontroller, at netledningen til printeren er tilsluttet korrekt til både printeren og strømkilden. Når printeren er slukket, blinker indikatoren for tændt grønt for at angive, at batteriet lader.
 - Tænd for printeren. Batteriopladningsikonet, et lyn, blinker over batteriikonet på printerskærmen som tegn på, at batteriet lader.
 - Et tomt batteri skal kunne oplades på ca. fire timer, når printeren ikke er i brug. Hvis batteriet stadig ikke lader, skal du udskifte det.
-

Der vises en meddelelse om, at det valgfrie, interne HP Photosmart batteri skal oplades. Jeg sætter den valgfri jævnstrømsadapter til bil til HP Photosmart i printeren, men printeren genkender ikke den nye strømkilde.

Løsning

- Tænd printeren, før du sætter adapteren i printeren.
 - Slut adapteren til printeren.
 - Tænd for printeren.
-

Der kommer lyde fra printeren, når jeg tænder for den, eller når den har stået ubenyttet hen i et stykke tid.

Løsning Der kan komme lyde fra printeren, når den ikke har været i brug i længere tid (ca. 2 uger), eller når dens strømforsyning bliver afbrudt og derefter gendannet. Dette er helt normalt. Printeren udfører en automatisk vedligeholdelsesprocedure for at sikre bedst mulig outputkvalitet.

Udskrivningsproblemer

Før du kontakter HP Customer Care, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på www.hp.com/support.

Printeren udskriver ikke fotos uden rammer, når jeg udskriver fra kontrolpanelet.

Arsag Indstillingen til udskrivning uden rammer kan være slået fra.

Løsning Du kan slå denne indstilling til ved at følge nedenstående trin:

1. Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
 2. Vælg **Preferences** (præferencer), og tryk derefter på **OK**.
 3. Vælg **Borderless** (uden ramme), og tryk derefter på **OK**.
 4. Vælg **On** (til), og tryk derefter på **OK**.
-

Papiret indføres ikke korrekt i printerens.

Løsning

- Kontroller, at papirbredestyret slutter helt ind til papiret, uden at papiret bøjes.
 - Der er muligvis for meget papir i indbakken. Fjern noget af det, og prøv at udskrive igen.
 - Hvis fotopapirark hænger sammen, kan du prøve at lægge ét ark i ad gangen.
 - Hvis du bruger printerens i omgivelser med meget høj eller lav luftfugtighed, skal du skubbe papiret så langt ind i indbakken som muligt og lægge ét ark fotopapir i ad gangen.
 - Hvis du bruger fotopapir, som er krøllet, skal du lægge det i en plastikpose og forsigtigt bøje det modsat den retning, det er krøllet, indtil det ligger glat. Hvis problemet fortsætter, skal du bruge papir, der ikke er krøllet. Yderligere oplysninger om korrekt opbevaring og håndtering af fotopapir finder du under [Bevarelse af fotopapirets kvalitet](#).
 - Papiret kan være for tyndt eller for tykt. Prøv at bruge HP-designet fotopapir. Yderligere oplysninger finder du under [Valg af det korrekte papir](#).
-

Fotoet udskrives skråt eller skævt.

Løsning

- Papiret er muligvis ikke lagt korrekt i. Læg papiret i igen, og sørg for, at papiret peger i den rigtige retning i indbakken, og at papirbredestyret slutter tæt op til kanten af papiret. Oplysninger om ilægning af papir finder du under [Ilægning af papir](#).
 - Blækpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under [Justering af blækpatronen](#).
-

Der kom ikke noget papir ud af printeren.

Løsning

- Printeren trænger muligvis til at blive tilset. Se, om der vises instruktioner på printerskærmen.
- Strømmen kan være afbrudt, eller der kan være løse forbindelser. Kontroller, at der er tændt for strømmen, og at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis du bruger strøm fra batteriet, skal du kontrollere, at batteriet er installeret korrekt.
- Der skal evt. lægges papir i indbakken. Kontroller, at papiret ligger korrekt i indbakken. Oplysninger om ilægning af papir finder du under [Ilægning af papir](#).
- Papiret kan have sat sig fast under udskrivningen. Se, hvordan du fjerner et papirstop, i instruktionerne i det følgende afsnit.

Papiret sætter sig fast under udskrivningen.

Løsning Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Prøv at fjerne papirstoppet på følgende måde.

- Hvis papiret er nået delvis gennem den forreste del af printeren, skal du forsigtigt trække papiret ind mod dig selv for at fjerne det.
- Hvis papiret ikke er nået delvis gennem den forreste del af printeren, kan du prøve at fjerne det fra bagsiden af printeren:
 - Fjern papiret fra indbakken, og træk derefter ned i indbakken for at åbne den helt i vandret position.
 - Træk forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printeren.
 - Løft indbakken op, indtil den går på plads med et klik i papirilægningsposition.
- Hvis du ikke kan få fat i kanten af papiret, når du vil fjerne det, kan du prøve at gøre følgende:
 - Sluk for printeren.
 - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt derefter ledningen i igen.
 - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen.
 - Tænd for printeren. Printeren kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen og skubber automatisk papiret ud.
- Tryk på **OK** for at fortsætte.



Tip! Hvis der forekommer papirstop under udskrivningen, kan du prøve at lægge ét ark fotopapir i ad gangen. Skub papiret så langt ind i indbakken som muligt.

Der kom en tom side ud af printeren.

Løsning

- Kontroller ikonet for blækniveau på printerskærmen. Hvis blækpatronen er løbet tør for blæk, skal du udskifte den. Se [Indsætning af blækpatroner](#). Udskriv en testside for at kontrollere blækpatronen. Se [Udskrivning af en testside](#).
 - Du kan have sat udskrivningen i gang og derefter annulleret den. Hvis du annullerede processen, inden udskrivningen af fotoet gik i gang, kan printerens allerede have indført papir som forberedelse til udskrivningen. Næste gang, du udskriver, skubber printerens den tomme side ud, før næste udskrivning påbegyndes.
-

Fotoet blev ikke udskrevet med printerens standardudskriftsindstillinger.

Løsning Du kan have ændret udskriftsindstillingerne for det valgte foto. Udskriftsindstillinger, du anvender på et enkelt foto, tilsidesætter printerens standardudskriftsindstillinger. Annuller alle udskriftsindstillinger, der er anvendt på et enkelt foto, ved at fravælge fotoet. Yderligere oplysninger finder du under [Valg af fotos, der skal udskrives](#).

Printeren skubber papiret ud, mens den forbereder udskrivningen.

Løsning Direkte sollys kan gribe ind i brugen af den automatiske papirsensor. Flyt printerens væk fra det direkte sollys.

Udskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning

- Blækpatronen kan være ved at løbe tør for blæk. Kontroller ikonet for blækniveau på printerskærmen, og udskift evt. blækpatronen. Yderligere oplysninger finder du under [Indsætning af blækpatroner](#).
 - Hvis du bruger knappen **Zoom** på printerens kontrolpanel for at forstørre fotoet, kan du have forstørret det for meget. Tryk på **Zoom**.
 - Du kan have valgt en indstilling for lav opløsning på digitalkameraet, da du tog billedet. Indstil digitalkameraet til en højere opløsning for at få bedre resultater fremover.
 - Kontroller, at du bruger den rigtige type fotopapir til projektet. Brug HP-designet fotopapir for at opnå de bedste resultater. Yderligere oplysninger finder du under [Valg af det korrekte papir](#).
 - Du udskriver muligvis på den forkerte side af papiret. Kontroller, at papiret er lagt i papirbakken med udskriftssiden opad.
 - Blækpatronen skal evt. renses. Yderligere oplysninger finder du under [Automatisk rensning af blækpatronen](#)
 - Blækpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under [Justering af blækpatronen](#)
-

De fotos, jeg har markeret til udskrivning i digitalkameraet, udskrives ikke.

Løsning På nogle digitalkameraer kan du markere fotos til udskrivning både i kameraets interne hukommelse og på hukommelseskortet. Hvis du markerer fotos i den interne hukommelse og derefter flytter fotoene fra kameraets interne hukommelse til hukommelseskortet, overføres markeringerne ikke. Marker de fotos, der skal udskrives, når du har overført dem fra digitalkameraets interne hukommelse til hukommelseskortet.

Problemer i forbindelse med Bluetooth-udskrivning

Før du kontakter HP Customer Care, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på www.hp.com/support. Sørg også for at læse dokumentationen til din trådløse HP Bluetooth-printeradapter og til din enhed med trådløs Bluetooth-teknologi.

Min Bluetooth-enhed kan ikke finde printeren.

Løsning

- Kontroller, at din trådløse HP Bluetooth-printeradapter er tilsluttet kameraporten på forsiden af printeren. Indikatoren på adapteren blinker, når adapteren er klar til at modtage data.
 - Bluetooth **Visibility** (synlighed) kan være indstillet til **Not visible** (ikke synlig). Vælg i stedet indstillingen **Visible to all** (synlig for alle) ved at gøre følgende:
 - Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
 - Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **Visibility** (synlighed), og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **Visible to all** (synlig for alle), og tryk derefter på **OK**.
 - Bluetooth **Security level** (sikkerhedsniveau) kan være sat til **High** (højt). Vælg i stedet indstillingen **Low** (lavt) ved at gøre følgende:
 - Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
 - Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **Security level** (sikkerhedsniveau), og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **Low** (lavt), og tryk derefter på **OK**.
 - Den adgangsnøgle (PIN-kode), som enheden med trådløs Bluetooth-teknologi bruger til printeren, kan være forkert. Sørg for at angive den korrekte adgangsnøgle til printeren i enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
 - Enheden er måske placeret for langt fra printeren. Placer enheden med trådløs Bluetooth-teknologi tættere på printeren. Som maksimum anbefales en afstand mellem Bluetooth-enheden og printeren på 10 meter (30 fod).
-

Der kom ikke noget papir ud af printeren.

Løsning Printeren kan muligvis ikke genkende den filtype, som enheden med trådløs Bluetooth-teknologi sendte. Du kan se en liste over de filformater, som printeren understøtter, under [Specifikationer](#).

Udskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning Det foto, du har udskrevet, kan have lav opløsning. Indstil digitalkameraet til en højere opløsning for at få bedre resultater fremover. Læg mærke til, at opløsningen for fotos, som er taget med kameraer med VGA-opløsning, som f.eks. findes i trådløse telefoner, ikke altid er tilstrækkeligt høj til, at udskriften bliver af topkvalitet.

Fotoet blev udskrevet med rammer.

Løsning Det udskrivningsprogram, der er installeret på enheden med trådløs Bluetooth-teknologi, understøtter måske ikke udskrivning uden rammer. Kontakt leverandøren af enheden, eller gå til deres supportwebsted for at få de seneste opdateringer til udskrivningsprogrammet.

Min computer kan ikke indstille enhedsnavnet ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse.

Løsning Brug et USB-kabel til at slutte computeren til printeren for at indstille printerens Bluetooth-enhedsnavn ved hjælp af printerens værktøjskasse. Printersoftwarens skal allerede være installeret på computeren. Se [Installation af programmet](#) og hjælpen på skærmen.

Benyt følgende vejledning for at få adgang til printerens værktøjskasse.

Kun Windows-brugere: Højreklik på det lille skærmikon yderst til højre på statuslinjen i Windows, og vælg Launch/Show HP Solution Center (Start/Vis HP Solution Center) eller Launch/Show Director (Start/Vis Director) afhængigt af, hvad der vises. Klik på Settings (indstillinger), og vælg Print Settings (udskriftsindstillinger) > Printer Toolbox (printerens værktøjskasse). Klik på fanen til konfigurerings af Bluetooth-indstillinger, og angiv Bluetooth-enhedsnavnet i feltet til enhedens navn.

Fejlmeddelelser

Før du kontakter HP Customer Care, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på www.hp.com/support.

Følgende fejlmeddelelser vil kunne forekomme på printerskærmen. Følg instruktionerne for at løse det pågældende problem.

Fejlmeddelelse: Paper jam (papirstop). Clear jam then press OK (Fjern det papir, der sidder fast, og tryk på OK).

Løsning Prøv at fjerne papirstoppet på følgende måde:

- Hvis papiret er nået delvis gennem den forreste del af printeren, skal du forsigtigt trække papiret ind mod dig selv for at fjerne det.
 - Hvis papiret ikke er nået delvis gennem den forreste del af printeren, kan du prøve at fjerne det fra bagsiden af printeren:
 - Fjern papiret fra indbakken, og træk derefter ned i indbakken for at åbne den helt i vandret position.
 - Træk forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printeren.
 - Løft indbakken op, indtil den går på plads med et klik i papirilægningsposition.
 - Hvis du ikke kan få fat i kanten af papiret, når du vil fjerne det, kan du prøve at gøre følgende:
 - Sluk for printeren.
 - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt derefter ledningen i igen.
 - Tænd for printeren. Printeren kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen og skubber automatisk papiret ud.
 - Tryk på **OK** for at fortsætte.
-

Fejlmeddelelse: Automatic paper sensor failed (Fejl ved automatisk papirtypesensor).

Løsning Den automatiske papirsensor er blokeret eller beskadiget. Prøv at placere printeren uden for direkte sollys. Tryk derefter på **OK**, og forsøg at udskrive igen. Hvis dette ikke virker, kan du gå til www.hp.com/support eller kontakte HP Customer Care.

Fejlmeddelelse: Cartridge is not compatible (Blækpatronen er ikke kompatibel). Use appropriate HP cartridge (Brug en korrekt HP-blækpatron).

Løsning Udskift blækpatronen med en patron, der er kompatibel med printeren. Yderligere oplysninger finder du under [Indsætning af blækpatroner](#).

Fejlmeddelelse: Print cartridge cradle is stuck. (Blækpatronholderen sidder fast). Clear jam then press OK (Fjern det papir, der sidder fast, og tryk på OK).

- Løsning** Følg nedenstående trin for at fjerne eventuelle blokeringer i blækpatronholderens gang:
1. Åbn dækslet til blækpatronen.
 2. Fjern eventuelle blokeringer i patronholdergangen.
 3. Luk dækslet til blækpatronen, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.
-

Fejlmeddelelse: Cartridge service station is stuck (Blækpatronservicestationen sidder fast).

Løsning Blækpatronservicestationen er den komponent, der findes under blækpatronholderen, og som aftørrer og tildækker blækpatronen under opbevaring. Følg disse trin for at fjerne blokeringen af blækpatronservicestationen:

1. Åbn dækslet til blækpatronen.
 2. Skub forsigtigt blækpatronen og blækpatronholderen mod venstre for at få adgang til servicestationen.
 3. Fjern eventuelle hindringer.
 4. Luk dækslet til blækpatronen, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.
-

Fejlmeddelelse: Photo is corrupted (Foto er ødelagt)

Årsag Da printeren var ved at udskrive fra et hukommelseskort, blev der sat et andet kort i, eller der blevet tilsluttet en USB-enhed i porten foran på kameraet.

Løsning Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen. Sæt ikke en USB-enhed i, mens printeren udskriver fra et hukommelseskort. Fotoet er ikke ødelagt.

Årsag Det angive foto er ødelagt på det isatte hukommelseskort.

Løsning Marker og udskriv et andet foto, eller isæt et andet hukommelseskort.

Fejlmeddelelse: Card access error. (Fejl ved adgang til kort). See user manual (Se brugervejledningen).

Årsag En kortadgangsfejl kan indikere, at et xD-hukommelseskort er skrivebeskyttet. xD-hukommelseskort har en speciel beskyttelsesfunktion, der sikrer, at dine billeder ikke slettes.



Bemærk! Når kortet er skrivebeskyttet, kan du godt bruge printeren til at udskrive og gemme fotos fra xD-kortet på et sikkert sted, f.eks. computerens harddisk.

Løsning

- Sæt xD-hukommelseskortet i kameraet igen, og tænd kameraet. I de fleste tilfælde foretage kameraet selv de nødvendige ændringer.
 - Omformatér xD-hukommelseskortet. Se den vejledning, der fulgte med kameraet, vedrørende oplysninger om omformatering af hukommelseskortet. Bemærk, at denne proces sletter de billeder, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du vil gemme billederne, skal du derfor overføre dem til computeren, før du omformaterer hukommelseskortet. Overfør de pågældende fotos fra computeren til hukommelseskortet, når du har omformateret hukommelseskortet.
-

7 Specifikationer

Dette afsnit indeholder en tabel over minimumssystemkravene til installation af HP Photosmart printerprogrammet samt bestemte printerspecifikationer.

Systemkrav

| Komponent | Windows-pc, minimum | Macintosh, minimum |
|-----------------|---|---|
| Operativsystem | Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional | Mac® OS X 10.2.3 til 10.3.x |
| Processor | Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller højere | G3 eller derover |
| RAM | 64 MB (128 MB anbefales) | Mac OS X 10.2.3 til 10.3.x: 128 MB |
| Ledig diskplads | 500 MB | 500 MB |
| Videoskærm | 800 x 600, 16-bit eller højere | 800 x 600, 16-bit eller højere |
| Cd-rom-drev | 4 x | 4 x |
| Tilslutninger | USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: Via kameraporten på forsiden Bluetooth: Via den valgfrie trådløse HP Bluetooth-printeradapter | USB: Mac OS X 10.2.3 til 10.3.x PictBridge: Via kameraporten på forsiden |
| Browser | Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere | — |

Printerspecifikationer

| Kategori | Specifikationer |
|---------------|--|
| Tilslutninger | USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til 10.3.x |

(fortsat)

| Kategori | Specifikationer |
|-------------------|---|
| | <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional</p> |
| Billedfilformater | <p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB, ukomprimeret interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimeret interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved</p> <p>TIFF 8-bit grå, ukomprimeret/packbit</p> <p>TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimeret/packbit</p> <p>TIFF 1-bit ukomprimeret/packbit/1D Huffman</p> |
| Margener | <p>Udskrivning uden rammer: Top 0,0 mm (0,0"), bund 12,5 mm (0,50"), venstre/højre 0,0 mm (0,0")</p> <p>Udskrivning med rammer: Top 3 mm (0,12"); bund 12,5 mm (0,50"); venstre/højre 3 mm (0,12")</p> |
| Mediets størrelse | <p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6")</p> <p>Fotopapir med fane 10 x 15 cm med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane)</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotosticker papir 10 x 15 cm (4 x 6"), 16 rektangulære eller ovale stickers pr. side</p> <p>Panorama fotopapir (til sammenhæftede billeder) 102 x 305 mm (4 x 12")</p> <p>Kartotekskort 10 x 15 cm (4 x 6")</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8")</p> <p>L-format kort 90 x 127 mm (3,5 x 5")</p> <p>L-format kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 mm fane (3,5 x 5" med 0,5" fane)</p> |
| Medietyper | <p>Fotopapir</p> <p>Kort: Kartotekskort, Hagaki, A6 og L-format</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotosticker papir</p> |
| Hukommelseskort | <p>CompactFlash, type I og II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> |

(fortsat)

| Kategori | Specifikationer |
|--|--|
| | xD-Picture Card |
| Filformater, som understøttes af hukommelseskort | Udskrivning: Alle understøttede billed- og videofilformater Lagring: Alle filformater |
| Miljømæssige specifikationer | Maks. ved drift: 5-40° C (41-104° F), 5-90% relativ fugtighed Anbefalet ved drift: 15-35° C (59-95° F), 20-80% relativ fugtighed |
| Papirbakke | En fotopapirbakke, 10 x 15 cm (4 x 6") |
| Papirbakkekapacitet | 20 ark, maksimum tykkelse 292 µm (11,5 mil) pr. ark |
| Strømforbrug | USA Udskrivning: 12,2 W Ledig: 6,76 W Fra: 5,16 W International Udskrivning: 12,0 W Ledig: 6,06 W Fra: 4,53 W |
| Blækpatron | Trefarvet (7 ml) Trefarvet (14 ml) Grå foto Bemærk! De blækpatronnumre, du kan bruge til denne printer, er angivet bag på den trykte <i>HP Photosmart 380 series vejledning</i> . Hvis du allerede har brugt printeren flere gange, kan du finde blækpatronnumrene i printerprogrammet. Yderligere oplysninger finder du under Indsætning af blækpatroner . |
| USB-understøttelse | Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til 10.3.x HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 meter (10 fod) langt |
| Videofilformater | Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1 |

(fortsat)

| Kategori | Specifikationer |
|--|---|
| Strømforsyning, modelnummer | HP produktnummer 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP produktnummer 0957–2120 (resten af verden), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) |

8 HP Customer Care



Bemærk! Navnet på HP's support services kan variere fra land til land.

Hvis du har et problem, skal du følge disse trin:

1. Se dokumentationen, der fulgte med printeren.
 - **Installationsvejledning:** HP Photosmart 380 series printeren leveres med en installationsvejledning, der forklarer, hvordan du klargør printeren og installerer printersoftware.
 - **Brugervejledning:** *HP Photosmart 380 series Brugervejledningen* er denne bog. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og indeholder oplysninger om fejlfinding af hardware.
 - **HP Photosmart Printer Hjælp:** HP Photosmart Printer Hjælp, der vises på skærmen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding.
2. Hvis du ikke kan løse problemet vha. oplysningerne i denne dokumentation, bedes du gå til www.hp.com/support og gøre følgende:
 - Få adgang til onlinesupportsider
 - Send en e-mail til HP for at få svar på dine spørgsmål
 - Få forbindelse til en HP-tekniker via online chat
 - Søg efter opdateringer til printersoftwareSupportmulighederne varierer alt efter produkt, land/område og sprog.
3. **Kun for Europa:** Kontakt dit lokale indkøbssted. Hvis der er en hardwarefejl i printeren, vil du blive bedt om at tage printeren med hen til købsstedet. Service er gratis i printerens begrænsede garantiperiode. Du vil blive afkrævet en eftersynsafgift efter garantiperiodens udløb.
4. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af hjælpen på skærmen eller HP's websteder, kan du kontakte HP Customer Care via telefonnummeret til dit land. Der findes en liste over telefonnumre til de forskellige lande på indersiden af forsiden i denne vejledning.

HP Customer Care via telefon

I printerens garantiperiode kan du få gratis telefonsupport. Se [HP Garanti](#) for at få yderligere oplysninger eller gå til www.hp.com/support for at se varigheden af din gratis support.

Efter den gratis periode med telefonsupport kan du få hjælp af HP mod yderligere betaling. Kontakt din HP-forhandler eller ring til telefonsupportnummeret for dit land/område for at høre om dine supportmuligheder.

Ring til det relevante supporttelefonnummer for dit område for at modtage HP-support over telefonen. Standardtelefonafgifter gælder.

Nordamerika: Ring til 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Amerikansk telefonsupport er tilgængelig på både engelsk og spansk 24 timer om dagen, 7 dage om ugen (dage og tidsrum kan ændres uden varsel). Denne service er gratis i garantiperioden. Der kan blive pålagt et gebyr uden for garantiperioden.

Vesteuropa: Kunder i Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Schweiz og Storbritannien skal gå til www.hp.com/support for at få adgang til telefonsupportnumre for deres land/område.

Andre lande/områder: Se listen over supportnumre på indersiden af forsiden i denne vejledning.

Kontakt til HP Customer Care

Vær i nærheden af computeren og printeren, når du ringer til HP Customer Care. Du skal kunne give følgende oplysninger:

- Printerens modelnummer (findes på printerens forside).
- Printerens serienummer (findes i bunden af printeren).
- Computerens operativsystem.
- Printerdriverens version:
 - **Windows-pc:** Du kan se printerdriverversionen ved at højreklikke på HP-ikonet på proceslinjen i Windows og vælge **Om**.
 - **Macintosh:** Brug dialogboksen Udskriv for at se printerdriverversionen.
- Meddelelserne vises på printerskærmen eller på computerens skærm.
- Du skal kunne svare på følgende spørgsmål:
 - Har du før haft det problem, du ringer om? Kan du genskabe det?
 - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring tidspunktet for problemets opståen?

Returnering til HP reparationservice (kun Nordamerika)

HP sørger for afhentning og levering til et HP reparationscenter. Vi betaler forsendelses- og administrationsomkostninger. Denne service er gratis i hardwarens garantiperiode. Denne service fås kun i Nordamerika.

Yderligere garantimuligheder

Du kan vælge af købe ekstra serviceplaner til printeren. Gå til www.hp.com/support, og vælg dit land og sprog. Her kan du se oplysninger om udvidede serviceplaner under områderne med ydelser og garanti.

A Installation af programmet

Printeren leveres med valgfri software, du kan installere på en computer.

Når du har installeret printerhardwaren i henhold til den medfølgende vejledning, skal du installere softwaren i henhold til nedenstående vejledning.

Installer printerprogrammet

| Windows-brugere | Macintosh-brugere |
|--|--|
| <p>Vigtigt! Du må ikke tilslutte USB-kablet, før du bliver bedt om det.</p> <p>Bemærk! Under softwareinstallationen bliver du bedt om at vælge forskellige installationsindstillinger. I tabellen efter denne tabel kan du se, hvilken software og hvilke egenskaber, de enkelte indstillinger omfatter.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Læg HP Photosmart cd'en i computerens cd-rom-drev. Hvis installationsguiden ikke vises, skal du finde filen Setup.exe på cd'en og dobbeltklikke på den. Det tager flere minutter at indlæse filerne.2. Klik på Næste, og følg derefter vejledningen på skærmen.3. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printerens og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.4. Følg vejledningen på skærmen, indtil installationen er gennemført, og computeren genstartes. | <p>Vigtigt! Du må ikke tilslutte USB-kablet, før du bliver bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Læg HP Photosmart cd'en i computerens cd-rom-drev.2. Dobbeltklik på ikonet HP Photosmart-cd.3. Dobbeltklik på ikonet HP Photosmart-installation. Følg vejledningen på skærmen for at installere printersoftware.4. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printerens og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.5. Vælg printerens i dialogboksen til udskrivning. Hvis printerens ikke vises på listen, skal du klikke på Edit printer list (rediger printerliste) for at tilføje printerens. |



Bemærk! Indstillingerne for installation af software varierer fra land til land. Du kan kun vælge to af disse indstillinger: enten Full (komplet) og Express (ekspres) eller Typical (standard) og Minimum.

Windows-brugere: Vælg en af disse installationsindstillinger

| Vælg indstillingen ... | Hvis du vil bruge disse funktioner ... |
|------------------------|---|
| Full (komplet) | Denne indstilling er nedtonet, hvis computeren ikke opfylder minimumssystemkravene. Den installerer software til administration af printerens, HP Solution Center og HP Image |

Windows-brugere: Vælg en af disse installationsindstillinger (fortsat)

| | |
|--------------------|---|
| | <p>Zone, et program, der er nemt at bruge, med alt hvad du skal bruge til dine fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis — Vis fotos i forskellige størrelser og på forskellige måder. Nem organisering af dine fotos. • Rediger — Beskær dine fotos, og fjern røde øjne. Justerer og forbedrer automatisk dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts. • Udskriv — Udskriv dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts. • Opret — Nem fremstilling af albumsider, kort, kalendere, panoramafotos, cd-labels mv. • Del — Send fotos til familien og venner uden store vedhæftede filer med HP Instant Share, den smarte måde at sende e-mail på. • Backup — Tag sikkerhedskopier af dine fotos, så du kan gemme dem. |
| Express (ekspres) | <p>Denne indstilling installerer software til administration af printeren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, et program, der er nemt at bruge, når du skal redigere og udskrive dine fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis — Vis fotos i forskellige størrelser og på forskellige måder. Nem organisering af dine fotos. • Rediger — Beskær dine fotos, og fjern røde øjne. Justerer og forbedrer automatisk dine fotos, så de bliver perfekte. • Udskriv — Udskriv dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts. • Del — Send fotos til familien og venner uden store vedhæftede filer med HP Instant Share, den smarte måde at sende e-mail på. |
| Typical (standard) | <p>Denne indstilling installerer software til administration af printeren, HP Director og HP Image Zone, et program, der er nemt at bruge, med alt hvad du skal bruge til dine fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis — Vis fotos i forskellige størrelser og på forskellige måder. Nem organisering af dine fotos. • Rediger — Beskær dine fotos, og fjern røde øjne. Justerer og forbedrer automatisk dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts. • Udskriv — Udskriv dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts. • Opret — Nem fremstilling af albumsider, kort, kalendere, panoramafotos, cd-labels mv. • Del — Send fotos til familie og venner uden store vedhæftede filer med HP Instant Share, den smarte måde at sende e-mail på. • Backup — Tag sikkerhedskopier af dine fotos, så du kan gemme dem. |
| Minimum | <p>Denne indstilling installerer software til administration af printeren samt HP Director. Vælg kun denne indstilling, hvis du har meget begrænset plads på harddisken.</p> |

Erklæring om begrænset garanti for HP printer

| HP-produkt | Varigheden af den begrænsede garanti |
|---|--|
| Software | 90 dage |
| Blækpatroner | Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet, oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret. |
| Tilbehør | 1 år |
| Perifer hardware til printer (få yderligere oplysninger i det efterfølgende) | 1 år |

A. Varigheden af den begrænsede garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
- I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelse.
- HP's begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
 - Forkert vedligeholdelse eller ændring.
 - Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
 - Drift ud over produktets specifikationer.
 - Uautoriseret ændring eller forkert brug.
- I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren, der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller skade.
- Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP's garanti, vil HP efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet.
- Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP's garanti, skal HP inden for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.
- HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
- Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
- HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye dele.
- HP's begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger

- I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.
- I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSE, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETTLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
- I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:
 - Udelukke, at fraskigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
 - På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne fraskigelser og begrænsninger.
 - Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
- BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

Information om HP's begrænsede mangeludbedring

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP's mangeludbedring i Danmark.

Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP's produkter i henhold til Deres købsaftale. HP's regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød

Indeks

A

adapter til bil 40
antikfarvelægning 26

B

bakker, papir 4
batterier
holder 8
model 8
opladeindikator 7
belysningstilpasning 28
beskære fotos 26
biladapter 9
Bluetooth
fejlfinding 50
menukommandoer 9
tilslutte til printer 33
trådløs printeradapter 9
blækniveau, kontrollere 7, 15, 38
blækpatroner
blækniveau, kontrollere 15
indsætte 15
justere 38
opbevare 16, 39
rense 37
teste 38
udskifte 15
vælge 15

C

CompactFlash 17
computer
installere program 61
systemkrav 55
tilslutte til printer 33
udskrive fra 3

D

dato- og tidsstempel 26
digitalkameraer. se kameraer
dokumentation
Hjælp på skærmen 3
installationsvejledning 3
vejledninger 3
dokumentation, printer 3

E

ekstraudstyr 8
e-male fotos 35

F

fejlfinding
blinkende indikatorer 43
Bluetooth 50
fejlmeldelser 51
HP Customer Care 59
kvalitetsproblemer 49
papirproblemer 47
strømproblemer 45
fejlmeldelser 51
filformater, understøttede 17, 55
fjerne hukommelseskort 19
fjerne røde øjne 28
fotos
antikfarvelægning 26
beskære 26
blækpatroner, vælge 15
dato- og tidsstempel 26
diasshow 22
e-male 35
fjerne røde øjne 28
forbedre kvalitet 28
gemme på computer 33
indeks 22
indramme 26
sepia-toner 26
udskrive 29
understøttede filformater 17
vise 22
vælge til udskrivning 23
zoome 26
fotostickers 26
fotos uden rammer
udskrive med rammer 51
vælge layout 29

G

garanti 63
gemme fotos på computer 33

H

hjælp, på skærmen 3
hjælp til 43
HP Customer Care 59
HP digitalkameraer til direkte udskrivning 30
HP Instant Share 33, 35
HP iPod
sådan udskrives fotos fra 31
HP Vivera-blæk 14
hukommelseskort
fjerne 19
indsætte 17
udskrive fra 30
understøttede typer 17

I

ilægge papir 14
indramme fotos 26
indsætte
blækpatroner 15
hukommelseskort 17

J

JPEG-filformater 17
justere blækpatroner 15, 38
justeringsside 38

K

kameraer
fotos udskrives ikke 50
port 4
tilslutte til printer 33
udskrive fra 30
knapper 6
kontrolpanel, 6
kvalitet
af udskrift 29
fejlfinding 49
fotopapir 40
fotos 28
udskrive testside 38

L

layout, vælge 29

M

Memory Sticks 17
menu, printer 9
Microdrive 17
miniaturer, udskrive 22
MPEG-1-filformat 17
MultiMediaCard 17

O

opbevare
 blækpatroner 16, 39
 fotopapir 40
 printer 39

P

panoramatilstand 25
papir
 bakker 4
 bevare 40
 fejlfinding 47
 ilægge 14
 købe og vælge 13
 specifikationer 55
 vedligeholde 13
papirstop 48
patroner. se blækpatroner
PictBridge-kameraer 30
printer
 dele 4
 dokumentation 3
 ekstraudstyr 8
 fejlmeldelser 51
 menu 9
 opbevare 39
 rengøre 37
 specifikationer 55
 strømproblemer 45
 tilbehør 40
 tilslutte 33
 transportere 40
program, installere 61
præferencer 12

R

rengøre
 printer 37
rense
 blækpatroner 37

S

Secure Digital 17
sepia-toner 26

skærmhjælp 3
SmartFocus 28
SmartMedia 17
sort-hvid-fotos 15
specifikationer 55
systemkrav 55

T

taske
 model 9
 transportere printeren 40
testside 38
TIFF-filformat 17
tilbehør 40
transportere printer 8, 40

U

udskifte blækpatroner 15
udskrive
 en række fotos 23
 flere fotos 23
 flere kopier 23
 fotoindeks 22
 fotos 29
 fotostickers 10, 26
 fra computer 3
 fra hukommelseskort 30
 fra kameraer 30
 hjælp 11
 i panoramatilstand 23, 25
 miniaturer 22
 nye fotos 23
 panoramafotos 10
 pasfotos 10
 testside 38
 uden computer 21
 vælge layout 29

USB

port 4
specifikationer 55
tilslutningstype 33

V

videoklip
 forbedre kvaliteten 28
 ikon på printerskærm 7
 sådan udskrives et enkelt
 billede fra 24
 sådan udskrives ni billeder
 fra 24
 understøttede filformater
 17, 57
vis 9 fotos 22

viser fotos 22

X

xD-Picture Card 17

Z

zoom
 og beskære 26
 vis 9 fotos 22

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。